beurer

FC 25



READ THIS MANUAL COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

Keep this manual in a safe location for future reference

LEA TODO ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Conserve este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro

ENGLISH **ELECTRONIC CLEANSING BODY BRUSH**

Instructions for use 2

ESPAÑOL **CEPILLO ELECTRÓNICO DEL LIMPIEZA PARA CUERPO**

Instrucciones de uso 9

Distributed by/Distribuido por :
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, USA
www.beurer.com

Questions or comments? Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366.

ENGLISH

CONTENT

1. IMPORTANT SAFETY NOTES 2
2. Introduction 3
3. Package Contents 4
4. Parts and Controls 4
5. To Set Up 4
6. To Use 5
7. Care, Maintenance and Disposal 5
8. Replacement Parts 6
9. Troubleshooting Guide 6
10. Technical Specifications 6
11. Warranty 6

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
If the instruction manual is damaged or if you no longer have the instruction manual in your possession, please contact Beurer customer service. Please see warranty for service contact.

Dear Valued Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for application in the areas of heating, weight management, blood pressure, body temperature, pulse, gentle therapy, massage, and beauty.

Register your product today to receive further benefits:
- added protection for your purchase
- health and wellness tips
- new product information
- continual outstanding customer service and support.

Visit **www.registerbeurer.com** or contact customer service at **1-800-536-0366.**

Please read these instructions for use carefully and keep them for later use.
Make them accessible to other users and observe the information they contain.

With kind regards,
Your Beurer Team

1. IMPORTANT SAFETY NOTES

Signs and symbols

Whenever used, the following signs identify safety and property damage messages and designate a level of hazard or seriousness.
READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL INCLUDING THE SAFETY SECTION AND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT. FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS TO AVOID HAZARDOUS SITUATIONS AND TO USE THIS PRODUCT CORRECTLY.

⚠	This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
⚠ **WARNING**	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	Suitable for use in a bath or shower.

⚠ WARNING – Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury

- Before using the body brush, read the safety notes through carefully. Non-observance of the following information may result in personal injury or material damage. Store these instructions for use and make them accessible to other users. Make sure you include these instructions for use when handing over the device to third parties.
- Danger of suffocation due to packaging material. Keep packaging material away from children.
- The body brush must only be used on the human body.
- Before use, inspect the device and accessories for visible damage. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.
- Do NOT use the body brush:
  - on broken skin.
  - on open wounds.
  - if you suffer from a skin disease or irritated skin.
  - immediately after sunbathing.
  - if you are taking medication that contains steroids.
  - on the face or pubic area.
  - on animals.
- The device is intended only for domestic/private use, not for commercial use.
- The body brush is only intended for the purpose described in these instructions for use.
- This device may be used by children over the age of eight and by people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the device safely and are fully aware of the consequent risks of use.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless supervised.
- Children must not play with the device.
- Only qualified personnel may perform repairs on electrical devices. Improper repairs may subject users to considerable danger. In the event of a fault or damage, have the device repaired by a qualified service center.
- The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or careless use.

Battery Handling Safety Precautions

- Use only the size and type of batteries specified.
- Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries. Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zinc or rechargeable batteries) or old batteries with fresh ones. Always replace batteries as a simultaneous set.
- If the batteries in the device are depleted or the device will not be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture (follow battery manufacturer's directions).
- Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Remove discharged batteries from the product and dispose/recycle in compliance with all applicable laws.
- Keep batteries away from children and pets. Batteries may be harmful if swallowed. Should a child or pet swallow a battery, seek medical assistance immediately.

2. Introduction

The Beurer FC 25 body brush with its rotating brush attachments has been specially developed to cleanse the skin of your body. The body brush has a normal cleansing attachment and an exfoliation attachment. You can gently exfoliate your body and therefore ensure soft and radiant skin by using


the exfoliation attachment. The body brush is waterproof (protection class IPX7) and can thus also be used in the shower and bath. The body brush has slow and fast speed settings.

3. Package Contents

Check that the exterior of the delivery cardboard packaging is intact and make sure that all components are present. Before use, ensure that the device and accessories show no visible damage and all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.

1 x FC 25 Electronic Cleansing Body Brush
1 x Cleansing Brush Attachment
1 x Exfoliation Brush Attachment
4 x AA Batteries
1 x Instruction Manual

4. Parts and Controls

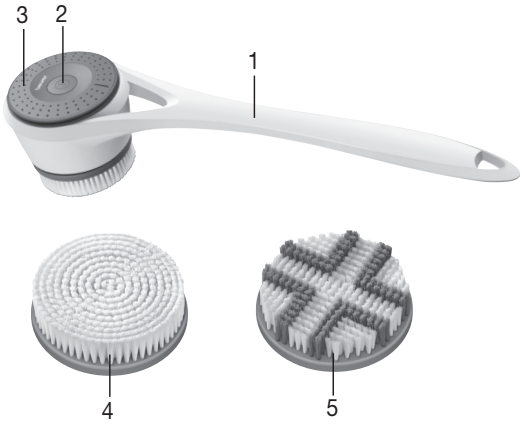


1. Body brush
2. ON/OFF/speed button
3. Battery compartment lid
4. Cleansing Brush attachment: For daily cleansing
5. Exfoliation Brush attachment: For revitalising exfoliation

5. To Set Up

5.1 Insert the batteries


Turn the battery compartment lid counterclockwise. Insert 4 AA batteries in accordance with the marking. Replace the battery compartment lid, ensuring correct alignment.

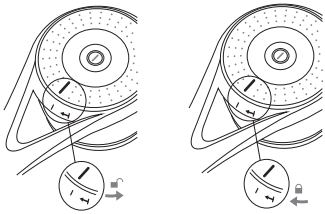


5.2 Choosing and fitting a brush attachment

The device has 2 different brush attachments.
Cleansing brush attachment: For daily cleansing.
Exfoliation brush attachment: For exfoliating in the shower and in the bath in order to gently remove excess skin cells.

1. Carefully fit your desired attachment onto the body brush as shown until you can hear and feel it click into place.

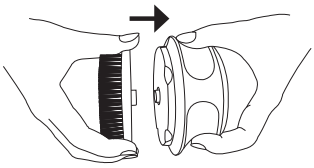

2. To remove the attachment again after use, pull it carefully off the body brush.

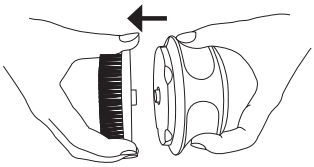

6. To Use

Cleansing Treatment

The cleansing treatment using the cleansing brush attachment is ideally suited to daily cleansing of the skin.

Exfoliation Treatment

The exfoliation treatment function using the exfoliation brush attachment is ideally suited for gentle exfoliation to remove dead or dry skin cells. Do not carry out treatment more often than 2x a week. Always carry out the exfoliation treatment in the shower or bath.

To start the treatments, proceed as follows:

1. Ensure that the attachment brush is attached to the body brush.
   For exfoliation treatment: Moisten your skin. Moisten and apply a shower gel or cleansing lotion directly onto the bristles of the exfoliation brush attachment.
2. To switch on the body brush, press the ON/OFF/speed button. The attachment brush starts to rotate. We recommend that you start by using the slow speed setting. To choose the fast speed setting, press the ON/OFF/speed button again.
3. Gently move the body brush in circular motions over your skin. Start with your feet and work upwards from there in the direction of your legs, buttocks, stomach, back, chest, arms and hands. Do NOT use the body brush on the face or in the pubic area. If the treatment is unpleasant, stop using the device or reduce the speed setting.
   NOTE: To ensure comfortable treatment, do not press the rotating brush attachment too firmly on to the skin. Treat each section of skin for a maximum of 20 seconds.
4. To end the treatments, press the ON/OFF/speed button again. The body brush switches itself off.
   For exfoliation treatment: Cleanse your skin thoroughly with water to remove any residue from your skin. Pat your skin dry with a towel and then apply a moisturising cream using even, circular movements.
5. Clean the attachment thoroughly with water after each use.

7. Care, Maintenance and Disposal

Cleaning the attachments

⚠ IMPORTANT

Before beginning cleaning, pull the attachment off the body brush.

- Clean the attachment thoroughly with water after each use.

Cleaning the body brush

- Clean the body brush after use with a soft, slightly damp cloth. If it is very dirty, you can also moisten the cloth with a mild soapy solution. Do not use any abrasive cleaning products.
- Protect the body brush from knocks, moisture, dust, chemicals, drastic changes in temperature and nearby sources of heat (ovens, heaters).

Replacing attachments

- In order to ensure optimum cleansing of your skin, we recommend that you replace the attachments after 4 months of use.

Disposal

Observe the local regulations for material disposal. Dispose of the device in accordance with local regulations. If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

8. Replacement Parts

Replacement brushes are available on www.shop-beurer.com.

Brush type	Intended purpose	Replace	Art. No.
Cleansing attachment	Daily cleansing	After 4 months	605.14
Exfoliation attachment	Gentle exfoliation in the shower or bath	After 4 months	605.15

9. Troubleshooting Guide

Problem	Solution
The device will not switch on.	Make sure the batteries are installed according to the marking on the device or replace the batteries as described in these instructions for use.
The device does not cleanse as well as it did to begin with.	The attachment's bristles are worn. Replace the attachment. If you do not have any replacement attachments, they can be reordered (see "Replacement Parts").

If you cannot find a solution to your problem here, contact our Customer Services.

10. Technical Specifications

Type	FC 25
Supply	4 x 1.5 V ⎓ batteries AA
Dimensions	16 x 4 x 3.2 in
Weight	ca. 0.7 lb

11. Warranty

Limited Lifetime Warranty For Original Purchaser

Your Beurer Electronic Cleansing Body Brush, model FC 25, is warranted to be free from defects in materials and workmanship for the life of the product under normal conditions of intended use and service. This warranty extends only to the original retail purchaser and does not extend to retailers or subsequent owners.

We will, at our option, repair or replace the Beurer Electronic Cleansing Body Brush, model FC 25, without additional charge, for any part or parts covered by these written warranties. No refunds will be given. Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under this written warranty. If replacement parts for defective materials are not available, Beurer reserves the right to make product substitutions in lieu of repair or replacement.

For warranty service contact our customer service department at 1-800-536-0366 or at info@beurer.com to provide a description of the problem. If the problem is deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, you will be asked to mail the product at your costs in its original package with proof of purchase, your name, address and phone number. If the problem is not deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, we will provide a quotation for repair respectively replacement and return shipping fee.

This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; misapplication; lack of reasonable care with respect to the product; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; old worn batteries; normal wear; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part as a result of failure to comply with instructions for use or to provide manufacturer's recommended maintenance; transit damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Beurer. This warranty is void if the product is ever used in a commercial or business environment. The maximum liability of Beurer under this warranty is limited to the purchase price actually paid by the customer for the product covered by the warranty, as confirmed by proof of purchase, regardless of the amount of any other direct or indirect damage suffered by the customer.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adaptation to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WAR RANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS APPLICABLE WRITTEN WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BEURER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS, IMPLIED OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

Beurer does not authorize anyone, including, but not limited to, retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchaser, to obligate Beurer in any way beyond the terms set forth herein.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate in connection with any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior explicitly written consent of Beurer.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.beurer.com

Distributed by:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, USA
www.beurer.com

Questions or comments? Call to free 1-800-536-0366 or contact info@beurer.com

Assembled in China
German Design and Engineering

Subject to error and change

ESPAÑOL

ÍNDICE

1. NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD....9
2. Introducción 11
3. Contenido del paquete.....11
4. Partes y controles.....11
5. Preparación 12
6. Uso 12
7. Cuidado, mantenimiento y desecho 13
8. Piezas de repuesto 13
9. Guía para la solución de problemas 14
10. Especificaciones técnicas 14
11. Garantía 14

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
Si el manual de instrucciones está dañado o si ya no lo tiene, contacte al servicio al cliente de Beurer. En la garantía encontrará la información de contacto del servicio.

Estimado cliente:

Gracias por elegir uno de nuestros productos. Nuestro nombre es sinónimo de productos de alta calidad, minuciosamente probados, que se utilizan en las áreas de calefacción, control de peso, presión arterial, temperatura corporal, pulso, terapia moderada, masajes y belleza.

Registre su producto hoy para disfrutar de más beneficios:
- Mayor protección por su compra
- Consejos sobre salud y bienestar
- Información sobre nuevos productos
- Servicio al cliente continuo y de gran calidad.

Visite **www.registerbeurer.com** o póngase en contacto con el servicio al cliente llamando al **1-800-536-0366.**

Lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas para poder consultarlas en el futuro. Asegúrese de que estén disponibles para los demás usuarios y tenga en cuenta la información que contienen.

Saludos cordiales,
Su equipo de Beurer

1. NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Signos y símbolos

Siempre que se usan, estos signos identifican mensajes de seguridad y de daños materiales, e indican el nivel de gravedad del peligro.
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, DEBE LEER CON ATENCIÓN Y ENTENDER TODO ESTE MANUAL, INCLUYENDO LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR SITUACIONES PELIGROSAS Y PARA USAR CORRECTAMENTE ESTE PRODUCTO.

⚠	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Le advierte sobre los posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

⚠ **ADVERTENCIA**	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o una lesión grave.
	Apto para usarse en bañeras o regaderas.

⚠ ADVERTENCIA – Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o una lesión grave

- Antes de usar el cepillo para el cuerpo, lea detenidamente las notas de seguridad. Siga las indicaciones incluidas en la siguiente información para evitar lesiones o daños materiales. Guarde este manual de instrucciones y póngalo a disposición de otros usuarios. Asegúrese de incluir este manual de instrucciones cuando entregue el dispositivo a terceros.
- Peligro de asfixia debido al material de empaque. Mantenga el material de empaque fuera del alcance de los niños.
- El cepillo para el cuerpo solo debe usarse en el cuerpo humano.
- Antes de usar el dispositivo y sus accesorios, inspecciónelos para comprobar que no estén dañados. Si tiene alguna duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio al cliente a través de la dirección indicada.
- NO use el cepillo para el cuerpo en las siguientes condiciones:
  - sobre piel agrietada.
  - sobre heridas abiertas.
  - si tiene una enfermedad cutánea o la piel irritada.
  - justo después de tomar el sol.
  - si toma medicamentos que contengan esteroides.
  - en el rostro ni en la zona púbica.
  - en animales.
- El dispositivo no está diseñado para uso comercial, sino únicamente para uso doméstico o privado.
- El cepillo para el cuerpo está diseñado únicamente para el uso descrito en estas instrucciones.
- Este dispositivo puede ser usado por niños mayores de ocho años, por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales y por personas con falta de experiencia o conocimientos siempre que estén supervisadas o hayan sido instruidas acerca de cómo usar el dispositivo con seguridad y sean plenamente conscientes de los riesgos que ello conlleva.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizadas por niños a menos que lo hagan bajo supervisión.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- Las reparaciones de dispositivos eléctricos únicamente debe realizarlas personal especializado. Las reparaciones inadecuadas del dispositivo pueden exponer a los usuarios a peligros considerables. En caso de mal funcionamiento o daño, el dispositivo debe repararse en un centro de reparaciones calificado.
- El fabricante no se hace responsable por los daños que cause el uso indebido o imprudente del mismo.

Precauciones de seguridad en el manejo de la batería

- Use solo el tamaño y tipo de baterías que se especifican.
- Asegúrese de utilizar la polaridad correcta cuando instale las baterías. Las baterías colocadas con la polaridad invertida pueden dañar el dispositivo.
- No combine tipos distintos de baterías (por ejemplo, alcalinas con carbono-zinc o recargables) ni baterías usadas con baterías nuevas. Cuando sustituya las baterías, sustitúyalas todas al mismo tiempo.
- Si las baterías del dispositivo están agotadas o el dispositivo no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, retire las baterías para evitar daños o lesiones por un posible derrame de las baterías.

- No intente recargar baterías que no estén diseñadas para ser recargadas; se pueden sobrecalentar y romper (siga las instrucciones del fabricante de la batería).
- No arroje las baterías al fuego, ya que podrían explotar o derramarse.39
- Limpie los contactos de las baterías y también los del dispositivo antes de instalar las baterías.
- Retire las baterías descargadas del producto y deseche/recicle de acuerdo con la legislación aplicable.
- Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños y las mascotas. Las baterías pueden ser dañinas en caso de ingestión. Si un niño o una mascota llegan a ingerir una batería, busque atención médica de inmediato.

2. Introducción


El cepillo corporal FC 25 de Beurer con accesorios giratorios ha sido especialmente desarrollado para limpiar la piel del cuerpo. El cepillo corporal dispone de un cabezal de limpieza normal y un cabezal exfoliante. Con el cabezal exfoliante puede exfoliar suavemente su cuerpo y conseguir así una piel suave y radiante. El cepillo para el cuerpo es impermeable (clase de protección IPX7) y por lo tanto puede usarse en la regadera y la bañera. El cepillo para el cuerpo dispone tiene dos velocidades: lenta y rápida.

3. Contenido del paquete

Revise que la parte exterior del empaque de cartón en el que se le envíe el dispositivo esté intacta y asegúrese de que se incluyan todos los componentes. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el dispositivo y sus accesorios no muestran signos visibles de daño y se haya retirado todo el material de empaque. Si tiene alguna duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio al cliente a través de la dirección indicada.

1 cepillo electrónico de limpieza para cuerpo FC 25
1 accesorio de cepillo de limpieza
1 accesorio de cepillo exfoliante
4 baterías AA
1 manual de instrucciones

4. Partes y controles

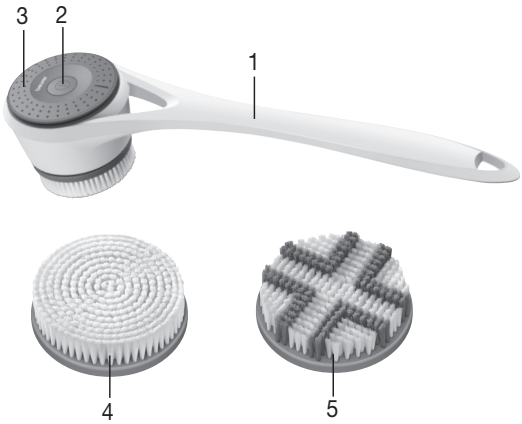


1. Cepillo corporal
2. Botón de encendido/apagado/ velocidad
3. Tapa del compartimiento de baterías
4. Accesorio de cepillo de limpieza:
   Limpieza diaria
5. Accesorio de cepillo exfoliante:
   Para una exfoliación revitalizante

5. Preparación

5.1 Inserte las baterías


Gire la tapa del compartimento de las baterías hacia la izquierda. Coloque 4 pilas AA según los símbolos. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas, asegurándose de que quede correctamente alineada.

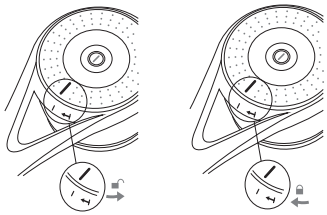


5.2 Elección e instalación de un accesorio de cepillado

El aparato dispone de dos accesorios de cepillado diferentes.
Accesorio de cepillo de limpieza: Limpieza diaria.
Accesorio de cepillo exfoliante: Para exfoliar en la regadera y en la bañera con el fin de eliminar con cuidado las partículas de piel sobrantes.

1. Coloque con cuidado el accesorio deseado en el cepillo corporal como se muestra en la imagen, hasta escuchar y asegurarse de que está bien colocado.

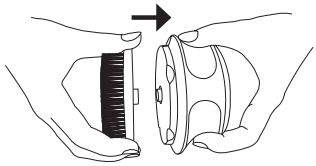

2. Para volver a retirar el accesorio después de su uso, retírelo con cuidado del cepillo corporal.

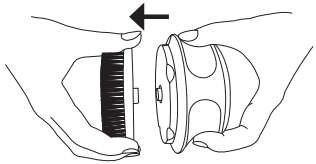

6. Uso

Tratamiento de limpieza

El tratamiento de limpieza con el accesorio de cepillo de limpieza es ideal para la limpieza diaria de la piel.

Tratamiento exfoliante

La función de tratamiento exfoliante con el cabezal de cepillado exfoliante es ideal para una exfoliación suave y eliminar las células muertas o secas de la piel. No realice el tratamiento más de dos veces por semana. Realice siempre el tratamiento exfoliante en la regadera o la bañera.

Para iniciar los tratamientos, proceda como sigue:

1. Asegúrese de que el accesorio esté bien colocado en el cepillo corporal.

   Para el tratamiento exfoliante: Humedezca la piel. Humedezca y aplique gel de baño o loción limpiadora directamente en las cerdas del cepillo exfoliante.
2. Para encender el cepillo corporal, pulse el botón de encendido/apagado/velocidad. El accesorio del cepillo empieza a girar. Le recomendamos que empiece utilizando con la velocidad baja. Para seleccionar la velocidad alta, vuelva a presionar el botón de encendido/apagado/velocidad.

3. Mueva suavemente el cepillo para el cuerpo sobre la piel haciendo círculos. Comience por los pies y vaya subiendo por las piernas, los glúteos, el vientre, la espalda, el pecho, los brazos y las manos. NO use el cepillo para el cuerpo en el rostro ni en la zona púbica. Si el tratamiento le resulta desagradable, deje de usar el dispositivo o reduzca la velocidad.

   NOTA: Para asegurarse de que recibe un tratamiento agradable, no presione el cabezal de cepillado giratorio con demasiada fuerza sobre la piel. Trate cada parte de la piel durante un máximo de 20 segundos.
4. Para finalizar el tratamiento, vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado/velocidad. El cepillo corporal se apaga automáticamente.

   Para el tratamiento exfoliante: Limpie la piel a fondo con agua para eliminar cualquier residuo de su piel. Séquese la piel dando suaves golpecitos con una toalla y luego aplíquese crema hidratante con movimientos circulares uniformes.
5. Limpie a fondo el accesorio con agua después de cada uso.

7. Cuidado, mantenimiento y desecho

Limpieza de los accesorios

⚠ IMPORTANTE

Antes de proceder a la limpieza, retire el accesorio del cepillo corporal.

- Limpie a fondo el accesorio con agua después de cada uso.

Limpieza del cepillo corporal

- Limpie el cepillo corporal después de usarlo con un paño suave y ligeramente húmedo. Si está muy sucio, puede utilizar un trapo humedecido con una solución jabonosa suave. No use productos de limpieza abrasivos.
- Proteja el cepillo de golpes, humedad, polvo, productos químicos, cambios de temperatura drásticos y fuentes de calor (hornos, estufas) cercanas.

Sustitución de accesorios

- Para garantizar una limpieza óptima de la piel, recomendamos cambiar los accesorios después de 4 meses de uso.

Desecho

Respete las normas locales para el desecho de materiales. Deseche el dispositivo de acuerdo con las normas locales. Si tiene alguna pregunta, consulte a las autoridades locales responsables del desecho de residuos.

8. Piezas de repuesto

Encontrará cepillos de repuesto en www.shop-beurer.com.

Tipo de cepillo	Uso previsto	Reemplazo	N.º de artículo
Cabezal de limpieza	Limpieza diaria	A los cuatro meses	605.14
Cabezal exfoliante	Suave exfoliación en la regadera o la bañera	A los cuatro meses	605.15

9. Guía para la solución de problemas

Problema	Solución
El dispositivo no enciende.	Asegúrese de que las pilas se instalen de acuerdo con los simbólos del dispositivo o sustituya las pilas como se describe en estas instrucciones de uso.
El dispositivo no limpia tan bien como al principio.	Las cerdas del accesorio están desgastadas. Sustituya el accesorio. Si no tiene algún accesorio de repuesto a la mano, puede pedirlo (consulte “Piezas de repuesto”).

Si no puede encontrar la solución a su problema en la información previa, póngase en contacto con el servicio al cliente.

10. Especificaciones técnicas

Tipo	FC 25
Alimentación	4 pilas AA de 1.5 V ⎓
Dimensiones	16 x 4 x 3.2 pulg.
Peso	Ca. 0.7 lb

11. Garantía

Garantía limitada de por vida para el comprador original

Se garantiza que su cepillo electrónico de limpieza para cuerpo Beurer, modelo FC 25, está libre de defectos en los materiales y la mano de obra durante la vida útil del producto en las condiciones normales del uso y servicio indicadas. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y no se extiende a vendedores minoristas o propietarios subsecuentes.

A nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos el cepillo electrónico de limpieza para cuerpo Beurer, modelo FC 25, sin cargo adicional, por cualquier parte o partes cubiertas por esta garantía escrita. No se harán reembolsos. La reparación o reemplazo es nuestra única responsabilidad y el único recurso con que usted cuenta según esta garantía escrita. Si no hay partes de repuesto disponibles para los materiales defectuosos, Beurer se reserva el derecho de hacer sustituciones del producto en lugar de la reparación o reemplazo.

Para obtener servicio de garantía, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al teléfono 1-800-536-0366 o escriba a info@beurer.com para proporcionar una descripción del problema. Si se considera que el problema está dentro del alcance de la garantía limitada de por vida, se le pedirá que envíe el producto, a su cargo, en su empaque original con el comprobante de compra, su nombre, domicilio y número telefónico. Si se considera que el problema no está cubierto por la garantía limitada de por vida, le enviaremos una cotización para la reparación o remplazo, así como del costo del transporte.

Esta garantía no cubre daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación incorrecta; aplicación errónea; falta de cuidado razonable con respecto al producto; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso indebido de alimentación o energía eléctrica; baterías usadas desgastadas; desgaste normal; falta de potencia; producto que sufrió una caída; mal funcionamiento o daño de una parte operativa por no cumplir con las instrucciones de uso o no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño en el transporte; robo; negligencia; vandalismo; condiciones ambientales; pérdida del uso durante el periodo en que el producto esté en una instalación de reparación o en espera de partes o reparación por otra causa; o cualquier condición de otro tipo que esté fuera del control de Beurer.

Esta garantía se anula si el producto se usa alguna vez en un ambiente comercial o empresarial. La máxima responsabilidad de Beurer según esta garantía se limita al precio de compra que el cliente haya pagado realmente por el producto cubierto por la garantía, según se confirme mediante prueba de compra, independientemente del monto de cualquier otro daño directo o indirecto que sufra el cliente.

Esta garantía es efectiva solamente si el producto se usa en el país en el que se compró. Un producto que requiera modificaciones o adaptaciones para que pueda funcionar en cualquier otro país que no sea el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, así como la reparación de productos dañados debido a esas modificaciones, no está cubierto por esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. CUALESQUIERA GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA APLICABLE. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones acerca de la duración de las garantías implícitas, de manera que las limitaciones anteriores podrían no ser aplicables para usted.

EN NINGÚN CASO BEURER SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O DERIVADA DE CUALQUIER OTRA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de manera que la limitación anterior podría no ser aplicable para usted.

Beurer no autoriza a ninguna persona, incluyendo, entre otros, vendedores minoristas, el comprador consumidor posterior del producto de un vendedor minorista o comprador remoto, a responsabilizar a Beurer de cualquier forma más allá de los términos establecidos en la presente.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempacados o resellados, incluyendo, entre otros, la venta de dichos productos en sitios de subasta de Internet o de productos de revendedores de excedentes o en volumen. Cualesquiera garantías cesarán y terminarán inmediatamente en relación con los productos o partes de los mismos que sean reparadas, reemplazadas, alteradas o modificadas sin el consentimiento explícito por escrito de parte de Beurer.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra.

Para más información respecto de nuestra línea de productos en los Estados Unidos de América, visite: www.beurer.com

Distribuido por:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, Estados Unidos
www.beurer.com

¿Preguntas o comentarios? Llame gratis al 1-800-536-0366 o escriba a info@beurer.com

Ensamblado en China
Diseño e ingeniería alemanes

Sujeto a errores y cambios