innoHaus

AFC 49



ENGLISH

Silicone Mini Facial Brush

Instructions for use.....3

ESPAÑOL

Minicepillo facial de silicona

Manual de instrucciones 14

FRANÇAIS

Mini brosse cosmétique Visage en silicone

Mode d'emploi 26

Distributed by/Distribuido por/
Distribué par :
Beurer North America LP
1 Oakwood Blvd, Suite 255
Hollywood, FL 33020
www.beurer.com

Questions or comments?
Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366.

Questions ou commentaires? Appelez gratuitement notre service clientèle situé aux États-Unis au 1-800-536-0366.

READ THIS MANUAL COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

Keep this manual in a safe location for future reference

LEA TODO ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Conserve este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro

---

LISEZ CE MODE D'EMPLOI COMPLÈTEMENT ET ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Conservez ce manuel en lieu sûr pour y faire référence ultérieurement

ENGLISH

CONTENT

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 4
2. Important Information 6
3. Introduction 7
4. Package Content 7
5. Parts and Controls 7
6. Charging 8
7. To Use 8
8. Care and Maintenance 9
9. Technical Specifications 9
10. FCC Compliance Information 10
11. Warranty and Returns Policy 11

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

If the instruction manual is damaged or if you no longer have the instruction manual in your possession, please contact customer service. Please see warranty for service contact.

Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products.
Please read these instructions for use carefully and keep them for later use. Make them accessible to other users and observe the information they contain.

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Signs and symbols

Whenever used, the following signs identify safety and property damage messages and designate a level of hazard or seriousness.

READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL INCLUDING THE SAFETY SECTION AND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT. FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS TO AVOID HAZARDOUS SITUATIONS AND TO MAKE CORRECT USE OF THIS PRODUCT.

⚠	This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
⚠ **WARNING**	WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ WARNING

- Before using the facial brush, read the safety notes through carefully. Non-observance of the following information may result in personal injury or material damage. Store these instructions for use and make them accessible to other users. Make sure you include these instructions for use when handing over the device to third parties.

- Danger of suffocation due to packaging material. Keep packaging material away from children.
- Before use, inspect the device and accessories for visible damage. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.
- Do NOT use the facial brush:
  – on broken skin.
  – on open wounds.
  – if you suffer from a skin disease or irritated skin.
  – immediately after sunbathing.
  – if you are taking medication that contains steroids.
- The device is intended only for domestic/private use, not for commercial use.
- Children must not play with the device.
- If the charging cord of this device is damaged, it must be disposed of. If it cannot be removed, the device must be disposed of.
- Only qualified personnel may perform repairs on electrical devices. Improper repairs may subject users to considerable danger. In the event of a fault or damage, have the device repaired by a qualified service center.
- Keep the device away from extended exposure to direct sunlight, extreme heat or boiling water.
- Avoid using corrosive cleaning products or care products which are clay or silicone based.

Battery Handling Safety Precautions

- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.
- Protect rechargeable batteries from excessive heat.
- Risk of explosion! Never throw batteries into a fire.
- Do not disassemble, split or crush the batteries.
- Only use chargers specified in the instructions for use.
- Batteries must be charged correctly prior to use. The instructions from the manufacturer and the specifications in these instructions for use regarding correct charging must be observed at all times.
- Fully charge the battery prior to initial use.
- In order to achieve the longest battery service life possible, fully charge the battery at least every six months.

2. Important Information

⚠ Signs and symbols

The following symbols are used in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device and accessories:

	Suitable for use in a bath or shower
IP X7	Protected against water penetration during immersion.


3. Introduction

The AFC 49 facial brush features 15 intensity settings and dual surfaces that enable multiple cleansing routines. It includes a built-in rechargeable battery and a micro-USB cable for easy charging. The facial brush is water-resistant and can be used in the shower and bath.

4. Package Content

1 x AFC 49 Silicone mini facial brush
1 x Micro-USB-cable
1 x Instruction manual

5. Parts and Controls

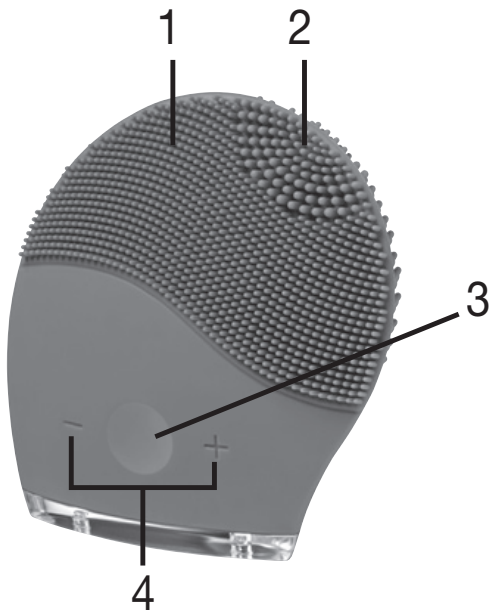



1. Fine cleansing area
2. Precise cleansing area
3. Power button
4. Intensity buttons

5. Skin tightening ridges
6. LED light
7. Charging port with waterproof seal

6. Charging

⚠ WARNING

Before charging the device's battery, make sure your hands are dry.

1. Ensure the Facial Brush is switched off.
2. Remove the protective USB port cover on the base of the facial brush and connect the USB Cord to the micro-USB port and to a standard USB port on a computer or other powered device.
3. While charging, the LED light is flashing. When the device is fully charged, the LED light will remain on. After charging, disconnect the USB cable and close the USB port cover.

7. To Use

1. Wet your face and remove all makeup. Apply your selected skin care product either directly to your face or to the cleansing bristles.
2. Press the Power Button to begin. Press the +/- Buttons to select a vibration intensity. Start in the chin area and move the facial brush along the jaw line toward your ear, then higher on your face to treat the cheek area. Repeat for the other side of your face.
3. Next, start at the center of your forehead and work outwards on both sides.
4. Cleanse the nose area by moving the facial brush up and down along each side. If using the facial brush under the eye area, you may need to decrease the intensity to avoid damaging the delicate under-eye skin. Do not apply treatment too close to the eyes to avoid risk of injury.

5. To end the cleansing treatment, press the Power Button again.
6. Cleanse your skin thoroughly with water to remove any residue.
7. Pat your skin dry with a towel and apply a moisturizing cream using even, circular movements.
8. Clean the device thoroughly with water after each use.

8. Care and Maintenance

Rinse the device under clean running water after each use. If necessary, apply a mild detergent using a soft, damp cloth, then rinse thoroughly. Do not use abrasive cleaners.

Disposal

Observe the local regulations for material disposal. Dispose of the device in accordance with local regulations. If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

9. Technical Specifications

Dimensions	3.2 x 3.0 x 1.2 in (8.2 x 7.7 x 3.1 cm)
Weight	approx 2.3 oz (65 g)
Battery Capacity	200 mAh
Battery Nominal Voltage	3.7 Volts
Battery Type	Lithium-ion

Subject to errors and changes.

10. FCC Compliance Information

AFC 49 Silicone Mini Facial Brush

Responsible Party – U.S. Contact Information
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
United States
1-800-536-0366

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference, and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct

the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

11. Warranty and Returns Policy

Limited Lifetime Warranty For Original Purchaser

Your InnoHaus facial brush, Model AFC 49, is warranted to be free from defects in materials and workmanship for the life of the product under normal conditions of intended use and service. This warranty extends only to the original retail purchaser and does not extend to retailers or subsequent owners. We will, at our option, repair or replace the InnoHaus facial brush, Model AFC 49, without additional charge, for any part or parts covered by these written warranties. No refunds will be given. Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under this written warranty. If replacement parts for defective materials are not available, Beurer reserves the right to make product substitutions in lieu of repair or replacement.

For warranty service contact our customer service department at **1-800-536-0366 or at info@beurer.com** to provide a description of the problem. If the problem is deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, you will be asked to mail the product at your costs in its original package with proof of purchase, your name, address and phone number. If the problem is not deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, we will provide a quotation for repair respectively replacement and return shipping fee.

This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; misapplication; lack of reasonable care with respect to the product; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; normal wear; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part as a result of failure to comply with instructions for use or to provide manufacturer's recommended maintenance; transit damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Beurer. This warranty is void if the product is ever used in a commercial or business environment.
The maximum liability of Beurer under this warranty is limited to the purchase price actually paid by the customer for the product covered by the warranty, as confirmed by proof of purchase, regardless of the amount of any other direct or indirect damage suffered by the customer. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adaptation to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.
THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS APPLICABLE WRITTEN WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BEURER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS, IMPLIED OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. Beurer does not authorize anyone, including, but not limited to, retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchaser, to obligate Beurer in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate in connection with any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior explicitly written consent of Beurer. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

Made in China

Distributed by:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
Made in China

Subject to error and change

ESPAÑOL

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 15
2. Información importante..... 18
3. Introducción..... 18
4. Contenido del empaque..... 18
5. Partes y controles..... 19
6. Carga..... 19
7. Uso 20
8. Cuidado y mantenimiento 21
9. Especificaciones técnicas..... 21
10. Déclaración de conformidad de la FCC 21
11. Garantía y política de devolución 22

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO

Si el manual de instrucciones está dañado o si ya no lo tiene, llame al servicio al cliente. En la garantía encontrará la información de contacto del servicio.

Estimado cliente:

Gracias por elegir uno de nuestros productos.
Lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas para poder consultarlas en el futuro. Asegúrese de que estén disponibles para los demás usuarios y tenga en cuenta la información que contienen.

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Signos y símbolos

Siempre que se usan, estos signos identifican mensajes de seguridad y daños a la propiedad, indicando el nivel de gravedad del peligro.

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, DEBE LEER CON ATENCIÓN Y ENTENDER TODO ESTE MANUAL, INCLUYENDO LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR SITUACIONES PELIGROSAS Y PARA USAR CORRECTAMENTE ESTE PRODUCTO.

	Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Le pone alerta sobre posibles peligros que pueden ocasionar lesiones. Tenga en cuenta en todo momento todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.
 **ADVERTENCIA**	La palabra “ADVERTENCIA” indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de usar el cepillo facial, lea detenidamente las notas de seguridad. Siga las indicaciones incluidas en la siguiente información para evitar lesiones o daños materiales. Guarde este manual de instrucciones y póngalo a disposición de otros usuarios. Asegúrese de incluir este manual de instrucciones cuando entregue el dispositivo a terceros.
- Peligro de asfixia debido al material de empaque. Mantenga el material de empaque fuera del alcance de los niños.
- Antes de usarlos, inspeccione el dispositivo y sus accesorios para comprobar que no estén dañados. Si tiene alguna duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio al cliente a través de la dirección indicada.
- NO use el cepillo facial:
  – sobre piel agrietada.
  – sobre heridas abiertas.
  – si tiene una enfermedad cutánea o la piel irritada.
  – justo después de tomar el sol.
  – si toma medicamentos que contienen esteroides.
- El dispositivo no está diseñado para uso comercial, sino únicamente para uso doméstico o privado.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- Si el cable de carga de este dispositivo está dañado, debe desecharlo. Si no se puede quitar, se debe desechar el dispositivo.
- Las reparaciones de dispositivos eléctricos únicamente debe realizarlas personal especializado. Las reparaciones inadecuadas del dispositivo pueden exponer a los usuarios a peligros considerables. En caso de mal funcionamiento o daño, el dispositivo debe repararse en un centro de reparaciones calificado.

- No exponga el dispositivo de manera prolongada a la luz solar directa o al calor extremo y manténgalo alejado del agua hirviendo.
- No use productos de limpieza corrosivos ni productos de cuidado con base de arcilla o silicona.

Precauciones de seguridad en el manejo de la batería

- Si la piel o los ojos entran en contacto con el fluido de la batería, lave con agua el área afectada y busque atención médica.
- Proteja las baterías recargables del calor excesivo.
- ¡Riesgo de explosión! Nunca arroje las baterías al fuego.
- No desarme, rompa ni aplaste las baterías.
- Utilice únicamente los cargadores especificados en las instrucciones de uso.
- Las baterías se deben cargar correctamente antes de usarse. Se deben respetar en todo momento las instrucciones del fabricante y las especificaciones relativas a la forma correcta de cargar el dispositivo contenidas en estas instrucciones de uso.
- Cargue completamente la batería antes de utilizar el dispositivo por primera vez.
- Para que la vida útil de la batería sea lo más larga posible, cargue completamente la batería al menos una vez cada seis meses.

2. Información importante

⚠ Signos y símbolos

Los siguientes símbolos se usan en estas instrucciones, en el empaque y en la placa de datos del dispositivo y los accesorios.

	Apto para usarse en bañeras o regaderas.
IP X7	Protegido contra la penetración de agua durante la inmersión.


3. Introducción

El cepillo facial AFC 49 presenta quince niveles de intensidad y una doble superficie que permiten múltiples rutinas de limpieza. Incluye una batería recargable integrada y un cable micro USB que facilita la carga. El cepillo facial es impermeable y puede usarse en la regadera y la bañera.

4. Contenido del empaque

Un minicepillo facial de silicona AFC 49
Un cable micro USB
Un manual de instrucciones

5. Partes y controles

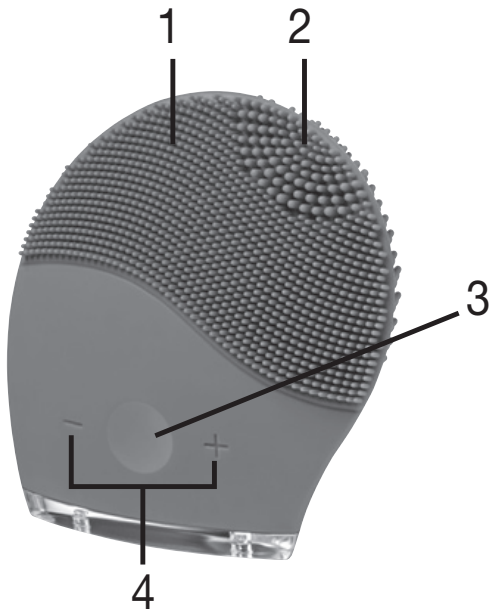



1. Superficie de limpieza suave
2. Superficie de limpieza precisa
3. Botón de encendido
4. Botones de intensidad
5. Púas para estiramiento cutáneo
6. Luz LED
7. Conexión de carga con sello hermético

6. Carga

⚠ ADVERTENCIA

Antes de cargar la batería del dispositivo, asegúrese de que sus manos estén secas.

1. Asegúrese de que el cepillo facial esté apagado.
2. Retire la tapa protectora del puerto USB de la base del cepillo facial y conecte el cable USB al puerto micro USB y a un puerto USB estándar de una computadora u otro dispositivo conectado a la red eléctrica.

3. Mientras se carga el dispositivo, la luz LED sse parpadea lineal. Cuando el dispositivo está totalmente cargado, la luz LED está iluminada de forma permanente. Después de la carga, desconecte el cable USB y cierre la tapa del puerto USB.

7. Uso

1. Mójese la cara y quítese el maquillaje. Aplíquese el producto de cuidado de la piel que desee utilizar directamente en la cara o aplíquelo en las púas de silicona del cepillo.
2. Presione el botón de encendido para comenzar. Presione los botones “+/-” para seleccionar la intensidad de la vibración. Empezando por la barbilla, mueva el cepillo facial hacia la oreja siguiendo el contorno de la mandíbula y, a continuación, muévalo hacia arriba para tratar el pómulo. Repita la operación en el otro lado de la cara.
3. A continuación, coloque el cepillo en el centro de la frente y muévalo hacia ambos lados.
4. Limpie la zona de la nariz moviendo el cepillo facial hacia arriba y hacia abajo por cada lado. Si usa el cepillo facial bajo los ojos, es posible que deba reducir la intensidad, ya que se trata de piel muy delicada que podría sufrir daños. Para evitar el riesgo de lesión, no realice el tratamiento demasiado cerca de los ojos.
5. Para finalizar el tratamiento de limpieza, vuelva a presionar el botón de encendido.
6. Limpie la piel a fondo con agua para eliminar cualquier residuo que haya podido quedar.
7. Séquese la piel dando suaves golpecitos con una toalla y aplíquese crema hidratante con movimientos circulares uniformes.
8. Limpie el dispositivo a fondo con agua después de cada uso.

8. Cuidado y mantenimiento

Después de cada uso, limpie el dispositivo bajo un chorro de agua corriente limpia. Si es necesario, aplique un detergente suave con una tela suave y húmeda y enjuague a fondo el dispositivo. No use productos de limpieza abrasivos.

Desecho

Respete las normas locales para el desecho de materiales. Deseche el dispositivo de acuerdo con las normas locales. Si tiene alguna pregunta, consulte a las autoridades locales encargadas del desecho de desperdicios.

9. Especificaciones técnicas

Dimensiones	3.2 x 3.0 x 1.2 pulgadas (8.2 x 7.7 x 3.1 cm)
Peso	Aprox. 2.3 oz (65 g)
Capacidad de la batería	200 mAh
Voltaje nominal de la batería	3.7 V
Tipo de batería	Iones de litio

Sujeto a errores y cambios.

10. Información de conformidad de la FCC

AFC 49 Minicepillo facial de silicona

Parte responsable – Información de contacto en EE. UU.
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
Estados Unidos
1-800-536-0366

Déclaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría causar funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones al producto que la parte responsable del cumplimiento no apruebe expresamente podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites sirven para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo efectivamente causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias

mediante una o más de las medidas siguientes:

– Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.

– Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

– Conectar el equipo en una toma o circuito diferente a aquel en que está conectado el receptor.

– Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión.

11. Garantía y política de devolución

Garantía limitada de por vida de la compra original

Se garantiza que su cepillo facial corporal InnoHaus, modelo AFC 49, está libre de defectos en los materiales y la mano de obra durante la vida útil del producto en las condiciones normales de uso y servicio indicadas. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y no se extiende a vendedores minoristas o futuros propietarios. A nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos la cepillo facial corporal InnoHaus, modelo AFC 49, sin cargo adicional, por cualquier parte o partes cubiertas por esta garantía escrita. No se harán reembolsos. La reparación o reemplazo es nuestra única responsabilidad y el único recurso con que usted cuenta según esta garantía escrita. Si no hay piezas de reemplazo disponibles para los materiales defectuosos, Beurer se reserva el derecho de hacer sustituciones del producto en lugar de la reparación o reemplazo.
Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente llamando al **1-800-536-0366 o escribiendo a info@beurer.com** para proporcionar una descripción del problema. Si se considera que el problema está dentro del alcance de la garantía limitada de por vida, se le pedirá que envíe el producto, a su cargo, en su empaque original con el comprobante de compra, y su nombre, domicilio y número telefónico. Si se estima que el problema no está cubierto por la garantía limitada de

por vida, le enviaremos una cotización para la reparación o remplazo así como el costo del transporte. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación incorrecta; aplicación errónea; falta de cuidado razonable con respecto al producto; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso indebido de alimentación o energía eléctrica; desgaste normal; falta de potencia; caída del producto; mal funcionamiento o daño de una parte operativa por incumplimiento de las instrucciones de uso o falta del mantenimiento recomendado por el fabricante; daño en el transporte; robo; negligencia; vandalismo; condiciones ambientales; pérdida del uso durante el periodo en que el producto esté en una instalación de reparación o en espera de partes o reparación por otra causa; o cualquier condición de otro tipo que esté fuera del control de Beurer. Esta garantía no es válida si el producto se usa alguna vez en un ambiente comercial o de negocio. La máxima responsabilidad de Beurer según esta garantía se limita al precio de compra que el cliente haya pagado realmente por el producto cubierto por la garantía, según se confirme mediante prueba de compra, independientemente del monto de cualquier otro daño directo o indirecto que sufra el cliente.

Esta garantía es efectiva solamente si el producto se usa en el país en el que se compró. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para que pueda funcionar en cualquier otro país que no sea el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, así como la reparación de productos dañados debido a esas modificaciones, no está cubierto por esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. CUALESQUIERA GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA APLICABLE. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones acerca de la

duración de una garantía implícita, de manera que las limitaciones anteriores podrían no ser aplicables para usted.
EN NINGÚN CASO BEURER SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O POR CUALQUIER OTRA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD, DE CUALQUIER TIPO. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de manera que la limitación anterior podría no ser aplicable para usted. Beurer no autoriza a ninguna persona, incluidos, entre otros, los vendedores minoristas, el comprador consumidor posterior del producto de un vendedor minorista o comprador remoto, a responsabilizar a Beurer de cualquier forma más allá de los términos establecidos en la presente. Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempaquetados y/o resellados, incluyendo pero sin limitarse a la venta de dichos productos en sitios de subasta de Internet y/o productos de revendedores de excedentes o en volumen. Cualesquiera garantías cesarán y terminarán inmediatamente en relación con los productos o piezas de los mismos que sean reparadas, reemplazadas, alteradas o modificadas sin el consentimiento explícito por escrito de parte de Beurer. Esta garantía le da derechos específicos, y usted puede también tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra.

Distribuido por:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
(Estados Unidos)

Hecho en China.

Sujeto a errores y cambios

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

1. INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ 27
2. Informations importantes 30
3. Présentation 30
4. Contenu de l'emballage 30
5. Pièces et commandes 31
6. Chargement 31
7. Utilisation 32
8. Précautions et entretien 33
9. Caractéristiques techniques 33
10. Déclaration de conformité FCC 34
11. Garantie et politique de retour 34

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Si le mode d'emploi est endommagé ou si vous ne l'avez plus en votre possession, veuillez contacter le service clientèle. Reportez-vous à la garantie pour trouver le service à contacter pour les réparations.

Cher client,

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits.
Lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour le consulter ultérieurement. Veillez à ce qu'il soit accessible aux autres utilisateurs et observez ses instructions.

1. INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Signes et symboles

Lorsqu'ils sont utilisés, les symboles suivants identifient des messages relatifs à la sécurité et aux dommages matériels et indiquent le niveau de risque ou le degré de gravité.

LISEZ ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DE CE MANUEL, NOTAMMENT LA SECTION SÉCURITÉ, AINSI QUE L'ENSEMBLE DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. RESPECTEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER LES SITUATIONS DANGEREUSES ET GARANTIR UNE UTILISATION APPROPRIÉE DE CE PRODUIT.

	Ceci est le symbole d'une alerte de sécurité. Il vous avertit des risques de blessure. Pour éviter tout risque de blessure ou de décès, respectez les messages de sécurité qui accompagnent ce symbole.
 **AVERTISSEMENT**	AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner une issue fatale ou de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser la brosse cosmétique visage, lisez attentivement les remarques sur la sécurité. Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels. Rangez ces instructions pour qu'elles soient facilement accessibles par les autres utilisateurs. Veillez à remettre ce mode d'emploi lorsque vous confiez l'appareil à des tiers.
- Le matériau d'emballage présente un risque d'étouffement . Rangez les emballages hors de portée des enfants.
- Avant toute utilisation, vérifiez que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur ou le service clientèle, à l'adresse spécifiée.
- N'utilisez PAS la brosse cosmétique visage :
  – sur des gerçures;
  – sur des plaies ouvertes;
  – si vous souffrez d'une affection cutanée ou si votre peau est irritée;
  – immédiatement après une exposition au soleil;
  – si vous prenez des médicaments contenant des stéroïdes.
- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique/privé et non à des fins commerciales.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Si le cordon de chargement de cet appareil est endommagé, il doit être mis au rebut. Si vous n'arrivez pas à l'enlever, l'appareil doit être mis au rebut.
- Seul un personnel qualifié peut effectuer des réparations sur des appareils électriques. Une réparation inappropriée peut exposer l'utilisateur à de graves dangers. En cas de dysfonctionnement ou

d’endommagement, faites réparer l’appareil par un centre de réparation qualifié.

- N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil, à une chaleur excessive ou à de l’eau bouillante.
- Évitez d’utiliser des produits de nettoyage ou d’entretien corrosifs à base d’argile ou de silicone.

Précautions de sécurité applicables aux piles

- Si votre peau ou vos yeux entrent en contact avec du liquide provenant de la pile, rincez les zones touchées à l’eau et consultez un médecin.
- Protégez les piles rechargeables contre toute chaleur excessive.
- Risque d’explosion! Ne jetez en aucun cas les piles au feu.
- Ne démontez pas, ne coupez pas ou n’écrasez pas les piles.
- Utilisez uniquement les chargeurs mentionnés dans le mode d’emploi.
- Les piles doivent être correctement chargées avant chaque utilisation. Les instructions du fabricant et les spécifications de ce mode d’emploi concernant le chargement approprié doivent être respectées en tout temps.
- Rechargez complètement la pile avant la première utilisation.
- Pour profiter de la durée de vie la plus longue possible pour la pile, chargez-la complètement tous les six mois au moins.

2. Informations importantes

⚠ Signes et symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil et des accessoires :

	Peut être utilisé dans une baignoire ou sous la douche
IP X7	Protégé contre l'introduction d'eau en cas d'immersion


3. Présentation

La brosse cosmétique visage FC 49 présente 15 réglages d'intensité et deux surfaces, lui permettant de proposer plusieurs routines de nettoyage. Elle est équipée d'une batterie rechargeable intégrée et est fournie avec un câble microUSB pour faciliter le chargement. La brosse cosmétique visage est étanche et peut être utilisée sous la douche et dans le bain.

4. Contenu de l'emballage

1 mini brosse cosmétique visage en silicone AFC 49
1 câble micro USB
1 mode d'emploi

5. Pièces et commandes

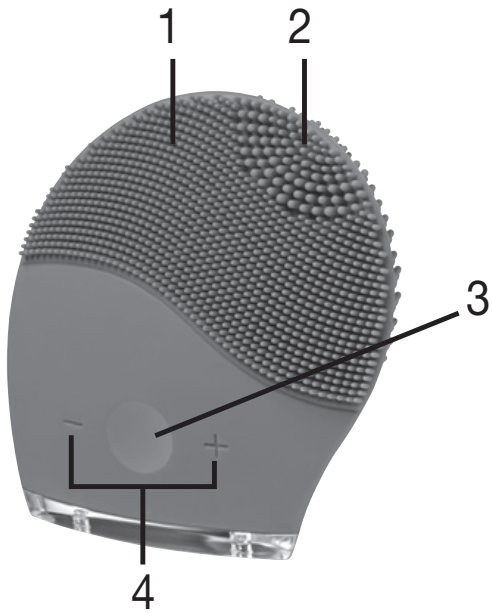



1. Surface de nettoyage délicat
2. Surface de nettoyage précis
3. Bouton d'alimentation
4. Boutons de réglage de l'intensité
5. Bosses pour le resserrement des pores de la peau
6. Voyant DEL
7. Port de chargement avec joint étanche

6. Chargement

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de charger la batterie de l'appareil, veillez à ce que vos mains soient sèches.

1. Assurez-vous que la brosse cosmétique visage est éteinte.
2. Retirez le cache de protection du port USB de la brosse cosmétique visage. Branchez une extrémité du câble USB sur le port microUSB et l'autre sur un port USB classique d'un ordinateur ou d'un autre appareil électrique.

3. Pendant le chargement, le voyant DEL se clignote. Une fois que l'appareil est complètement chargé, le voyant DEL s'allume en continu. Une fois le chargement terminé, débranchez le câble USB et replacez le cache du port USB.

7. Utilisation

1. Humidifiez votre visage et éliminez toute trace de maquillage. Appliquez le produit de soin du visage de votre choix directement sur votre visage ou sur les poils de nettoyage de la brosse.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer. Appuyez sur les boutons +/- pour choisir une intensité de vibration. Commencez par la zone du menton et déplacez la brosse cosmétique visage le long de votre mâchoire, vers votre oreille, en remontant vers le haut du visage pour traiter la zone de la joue. Répétez cette procédure de l'autre côté de votre visage.
3. Ensuite, commencez par le milieu de votre front et déplacez la brosse vers les deux extrémités.
4. Nettoyez la zone du nez en déplaçant la brosse cosmétique visage vers le haut et vers le bas, des deux côtés. Si vous utilisez la brosse cosmétique visage sous la zone des yeux, nous vous conseillons de diminuer l'intensité pour éviter d'abîmer la peau délicate à cet endroit. N'appliquez pas le dispositif de traitement trop près des yeux pour éviter tout risque de lésions.
5. Pour arrêter le soin nettoyant, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation.
6. Rincez abondamment votre peau à l'eau pour éliminer les résidus.
7. Tapotez votre peau avec une serviette pour la sécher et appliquez une crème hydratante en réalisant des mouvements circulaires réguliers.
8. Nettoyez bien l'appareil à l'eau après chaque utilisation.

8. Précautions et entretien

Rincez l'appareil à l'eau courante claire après chaque utilisation. Si nécessaire, appliquez une solution détergente douce à l'aide d'un chiffon doux et humide, puis rincez abondamment. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

Mise au rebut

Observez la réglementation locale pour la mise au rebut des objets. Mettez au rebut l'appareil conformément à la réglementation locale en vigueur. Si vous avez des questions, adressez-vous aux autorités locales responsables de la mise au rebut des déchets.

9. Caractéristiques techniques

Dimensions	3,2 x 3,0 x 1,2 po (8,2 x 7,7 x 3,1 cm)
Poids	Env. 2,3 oz (65 g)
Capacité de la batterie	200 mAh
Tension nominale de la batterie	3,7 V
Type de batterie	Lithium-ion

Sous réserve d'erreurs et de modifications.

10. Information de conformité FCC

AFC 49 Mini brosse cosmétique visage en silicone

Entité responsable – Coordonnées aux Etats-Unis
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
Etats-Unis
1-800-536-0366

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications du produit qui ne sont pas expressément approuvés par l'entité responsable de la conformité pourraient entraîner l'annulation de l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner le produit.

REMARQUE : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 du Règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Le produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si le produit provoque des interférences néfastes à la réception radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en mettant le produit sous et hors tension,

nous vous recommandons d’essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

– réorientez ou déplacez l’antenne de réception;

– éloignez davantage le produit du récepteur;

– branchez le produit à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché;

– communiquez avec le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

11. Garantie et politique de retour

Garantie à vie limitée pour l’acheteur d’origine

Votre brosse cosmétique visage corporelle InnoHaus, modèle AFC 49, est garanti contre tout défaut de pièces et de main-d’oeuvre pour toute la durée du produit dans des conditions normales d’utilisation et de service dans le cadre prévu initialement. Cette garantie couvre uniquement l’acheteur au détail d’origine et ne s’étend pas aux revendeurs ou propriétaires subséquents. À notre discrétion, nous réparerons ou remplacerons la brosse cosmétique visage corporelle InnoHaus modèle AFC 49, sans frais supplémentaires, pour toute pièce couverte par ces garanties écrites. Aucun remboursement ne sera accordé. La réparation ou le remplacement constitue notre seule responsabilité et votre seul recours au titre de cette garantie. Si des pièces de remplacement pour pièces défectueuses ne sont pas disponibles, Beurer se réserve le droit de procéder à des substitutions de produits à la place de la réparation ou du remplacement.

Pour tout service lié à la garantie, contactez notre service à la clientèle au **1-800-536-0366 ou à l'adresse info@beurer.com** pour fournir une description du problème. Si le problème est considéré comme étant couvert par la garantie à vie limitée, vous devrez poster le produit à vos frais dans son emballage d'origine avec preuve d'achat, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Si le problème n'est pas reconnu comme étant couvert par la garantie à vie limitée, nous fournirons un devis pour la réparation, le remplacement et les frais de retour.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive; un accident; le raccordement d'accessoires non autorisés; la modification du produit; une installation inappropriée; une application inadaptée; un entretien insuffisant du produit; des réparations ou des modifications non autorisées; une utilisation inappropriée de l'alimentation électrique; l'usure normale; la perte d'alimentation; la chute du produit; le dysfonctionnement ou le dommage d'une pièce résultant de la non-observation des instructions d'utilisation ou de la non-exécution de l'entretien recommandé par le fabricant; les dommages subis lors d'un transit; le vol; la négligence; le vandalisme; ou des conditions environnementales; la perte d'utilisation pendant la réparation du produit ou l'attente de pièces ou d'une réparation; ou toute autre condition n'étant pas sous le contrôle de Beurer. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé dans un environnement commercial ou d'entreprise. La responsabilité maximale de Beurer au titre de cette garantie est limitée au prix d'achat payé par le client pour le produit couvert par la garantie, tel que confirmé par la preuve d'achat, quel que soit le montant de tout autre dommage direct ou indirect subi par le client. Cette garantie est effective uniquement si le produit est acheté et utilisé dans le pays d'achat du produit.

Un produit qui nécessite des modifications ou une adaptation lui permettant de fonctionner dans un autre pays que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation de produits endommagés par ces modifications, n'est pas couvert sous cette garantie.

LA GARANTIE FOURNIE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE. TOUTES LES GARANTIES, OBLIGATIONS OU RESPONSABILITÉS IMPLICITES, NOTAMMENT, MAIS SANS RESTRICTION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE ÉCRITE. Certains États n'autorisent pas les limitations quant à la durée d'une garantie implicite, auquel cas les limitations indiquées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

BEURER NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INCIDENTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS LIÉS AU NON-RESPECT DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE, IMPLICITE OU TOUTE AUTRE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QUELLE QU'ELLE SOIT. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages spéciaux, incidents ou consécutifs, auquel cas la limitation indiquée ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas. Beurer n'autorise personne, notamment, mais sans restriction, les revendeurs, l'acheteur consommateur suivant du produit, à contraindre Beurer en aucune manière au-delà des termes définis dans la présente garantie. Cette garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, utilisés, réparés, réemballés et/ou rescellés, notamment mais sans limitations à la vente de tels produits sur des sites d'enchères Internet et/ou de produits par des revendeurs de surplus ou en gros. Toutes les

Sujet à erreur et à modification

garanties doivent immédiatement prendre fin pour tous les produits ou toutes les pièces qui sont réparés, remplacés, modifiés, sans le consentement écrit explicite de Beurer. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits variant d'un état à l'autre.

Distribué par :
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020

Fabriqué en Chine