beurer

FC 41



ENGLISH **Deep pore cleanser**
Instruction for Use 3

ESPAÑOL **Limpiador profundo de poros**
Instrucciones de uso 16

Distributed by/Distribuido por:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, USA
www.beurer.com

Questions or Comments? Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366.

READ THIS MANUAL COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

Keep this manual in a safe location for future reference

LEA TODO ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Conserve este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro

ENGLISH

Contents

1. Important safety instructions 4
2. Package Contents 6
3. Parts and Controls.....6
4. Introduction 7
5. Before Use.....8
6. To Use 8
7. Application Areas 10
8. Care, Maintenance and Disposal . 11
9. Replacement Parts 11
10. Technical Specifications..... 11
11. FCC Compliance Information..... 12
12. Warranty 12

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
If the instruction manual is damaged or if you no longer have the instruction manual in your possession, please contact Beurer customer service. See warranty for service contact.

Dear Valued Customer,
Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for application in the areas of heating, weight management, blood pressure, body temperature, pulse, gentle therapy, massage, and beauty.

Register your product today to receive further benefits:
- added protection for your purchase
- health and wellness tips
- new product information
- continual outstanding customer service and support.

Visit www.registerbeurer.com or contact customer service at 1-800-536-0366.
Please read these instructions for use carefully and keep them for later use.
Make them accessible to other users and observe the information they contain.

With kind regards,
Your Beurer team

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Signs and symbols

Whenever used, the following signs identify safety and property damage messages and designate a level of hazard or seriousness.

READ THIS ENTIRE MANUAL, THE SAFETY SECTION AND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT. FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS TO AVOID HAZARDOUS SITUATIONS AND TO MAKE CORRECT USE OF THIS PRODUCT.

	This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury.
NOTICE	Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.
	**DANGER** This device must not be used near to water or in water (e.g. in a wash basin, or in the shower or bath) – risk of electric shock!
	Read the instructions
	Direct current The device is suitable for use with direct current only
	Only use indoors

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

- Danger of suffocation by packaging material. Keep packaging material away from children.
- Before use, inspect the device and accessories for visible damage. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.


- The device is only intended for the purpose described in these instructions for use. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or careless use
- The device is intended solely for indoor, non-commercial, non-industrial household use on facial skin (apart from the eyelids and lips) of human adults. Do not use this device for any other purpose.
- This device is not suitable for persons under the age of 18.
- Ensure children do not play with the device.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
- If the power cable of this device is damaged, discard it immediately and replace it with a new cable.
- Keep the unit and all its components away from water, steam, and other liquids.
- Only use the device in dry rooms (e.g. never in the bath, sauna).
- Do not open or repair the device yourself; there are no user serviceable parts inside. Opening the device will void the warranty.
- Only specialist personnel may perform repairs on electrical devices. Improper repairs may subject users to considerable danger. In the event of a fault or damage, have the device repaired by a certified specialist workshop.
- Do not drop the device or subject it to any impacts.
- Only use the device with dry hands.
- Only use this device once per week.
- Immediately after use, the skin in the treated area may be red and tender; this is normal. Reddening should subside after about 30 minutes.
- Do NOT use this device:
  - on cracked skin
  - on open wounds
  - in the eye area or on the mouth
  - on any part of the body other than the face (apart from eye area and mouth)
  - during pregnancy
  - if you have had facial cosmetic surgery
  - if you suffer from any type of heart disease
  - if you have a skin disease (e.g. herpes, vascular diseases or skin growths)
  - if you have skin cancer
  - if you suffer from skin irritation
  - immediately after sunbathing or if you have sunburn
  - if you are taking medication that contains steroids
  - if you are taking blood thinners
  - if you have multiple sclerosis, diabetes, or an autoimmune disorder
- Do not use the device on the same area of skin for a long period of time in order to prevent bruises.

2. Package Contents

1 x Deep pore cleanser FC 41
1 x round suction head (large)
1 x round suction head (small)
1 x oval suction head
10 x replacement fiters
2 x replacement sealing rings
1 x filter cover
1 x USB charging cable
1 x instruction manual

3. Parts and Controls

	**Large Round suction head** For pore cleansing on large areas. Can be used anywhere on the face except for the skin around the eyes
	**Small Round suction head** For pore cleansing in hard-to-reach areas such as the nose. Can be used anywhere on the face, even on sensitive skin around the eyes.
	**Oval suction head** Promotes skin elasticity and circulation in the face. Paricularly suitable for use on the outside of the nostrils and around the eyes and mouth. Use this suction head only on intensity level 1.

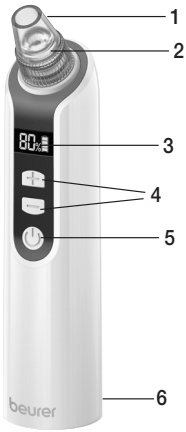

1. Suction head
2. Suction Base with Filter Cover
3. Intensity and Battery Level LCD Display
4. Intensity Level Adjustment (20%, 40%, 60%, 80% or 99%)
5. ON/OFF Button
6. Micro USB Charging Port

4. Introduction

This device enables deep-pore cleansing thanks to state-of-the-art vacuum technology. Using the round suction heads, you can effectively remove spots, blackheads, and loose dead skin. The oval suction head can help improve ecommend changing this wording to something that does not relate to changes in skin or improving circulation. The power deep pore cleanser has a clear LCD Display for indicating battery level and intensity settings. With five intensity levels available, the power deep pore cleanser enables personalized cleansing and care according to your needs.

The device is only intended for private use, and not for medical or commercial purposes. Use the device for the purpose it was developed for only and in the manner specified in these instructions for use. Any form of improper use can be dangerous. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or incorrect use. Do not use the device if one or several of the following warnings and safety notes applies to you. If you are unsure whether the device is suitable for you, consult your doctor.

5. Before Use

Charging the Battery

Connect the USB Charging Cable to the micro USB charging port on the rear of the device and to a suitable AC Adapter (5V, 0.5A) or a USB port on a computer or laptop. Let the battery charge for at least five hours before use.

When the battery is fully charged, ▮ will appear in the LCD Display. A full charge will enable about 90 minutes of use at the highest intensity level. When the Battery Level Indicator flashes ▯, the battery will need to be recharged.


Skin Test

About 24 hours before using the device for the first time, perform a test with the device to ensure your skin is not too sensitive for treatment. Test the device at the lowest intensity level on a small, inconspicuous area of your neck. If, after 24 hours, the tested area is not red or painful, you may continue using the device. Otherwise, discontinue use immediately.

Do not use the device on the same area of skin for a long period of time in order to prevent bruises.


6. To Use

1. Make sure your face is clean, dry, and free of makeup, creams, and powders.

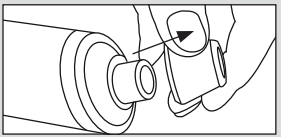


2. Twist the suction head to remove it from the Suction Base. Remove the Filter Cover.


3. Place a filter on the Suction Base and replace the Filter Cover.

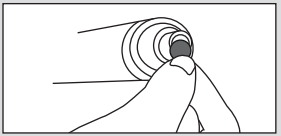


4. Select a suction head and attach it to the Suction Base.

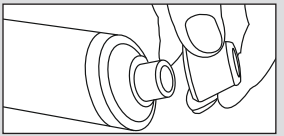

5. Press the ON/OFF Button to power the device on. The intensity level and battery level indicators will illuminate on the LCD Display.

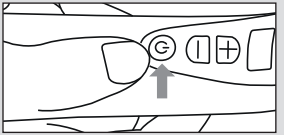

6. Press the Intensity Level (+/-) Buttons to set the desired suction intensity. Start with a lower number to accustom yourself with the device

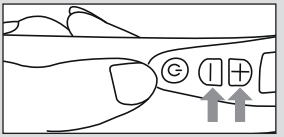


7. Move the device around your face, making sure to treat each area only once. For details on treatment techniques, see the "Application Areas" subsection below. Also make sure not to apply excess pressure during treatment, as using this device should be comfortable and not painful. Even so, some mild reddening of the treatment area is normal.
8. When treatment is finished, press the ON/OFF Button again to shut the device off.
9. Change the Filter after each use by removing the suction head and Filter Cover and using tweezers to remove the filter. Replace with a new Filter and reattach the Filter Cover and suction head.
10. After each use, avoid activities that cause significant perspiration, such as saunas, tanning beds, and sun exposure. Gently wash and dry your face after each treatment session. Most people should use this device only once per week, but it can be used up to twice a week on non-sensitive problem skin if allowing at least a 48-hour break in between treatment sessions.

7. Application Areas

Ensure the treatment area skin is taut during treatment. To accomplish this, simply pull the skin gently to one side or downward with your free hand. Do not use the device on one area for a long period.

Forehead:

Move the device slowly and evenly out from the center of your forehead.

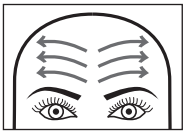

Temples:

Move the device outward toward your hairline. Repeat on other side. Keep device at least ½ inch (about 1 cm) away from your eyes.



Nose:

Move the device down the center of your nose starting at the top. Repeat for the left and right sides.




Cheeks:

Move the device outward from the nose across your cheeks.



Mouth Area:

Move the device along your upper lip from the middle to the outside. Then move the device up and outwards from your bottom lip along the jawline.

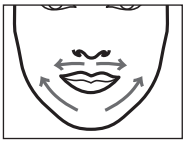

8. Care, Maintenance and Disposal

- Never submerge the device in water or other liquids.
- Disinfect the suction heads with a standard disinfectant after each use.
- Change the filter after each use.
- Use a dry cloth to clean the device of any dirt. Do not use any abrasive cleaning products.
- Protect the device from impacts, moisture, dust, chemicals, large temperature fluctuations and nearby sources of heat (ovens, heaters).

Disposal

Observe the local regulations for material disposal. Dispose of the device in accordance with local regulations. If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

9. Replacement Parts

To order replacement parts, contact Customer Service and reference the following part numbers.

Part Description	Part Number
10 Replacement Filter	164083
2 Sealing Rings	164084
Large Round suction head	164080
Small Round suction head	164081
Oval suction head	164082
USB charging cable	164079
Filter Cover	164085

10. Technical Specifications

Type	FC 41
Power Supply	5V DC , 0.5A
Dimensions	6.8 x 1.8 x 1.6 inches (172 x 46 x 42 mm)
Rechargeable Battery	900 mAh, 3.7V Lithium Ion
Weight	5.3 oz (150g)

11. FCC Compliance Information

Deep pore cleanser FC 41
Responsible Party – U.S. Contact Information
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, United States
1-800-536-0366
info@beurer.com

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications to the product not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

12. Warranty

Limited Lifetime Warranty For Original Purchaser

Your Beurer Deep Pore Cleanser, model FC 41, is warranted to be free from defects in materials and workmanship for the life of the product under normal conditions of intended use and service. This warranty extends only to the

original retail purchaser and does not extend to retailers or subsequent owners.

We will, at our option, repair or replace the Beurer Deep Pore Cleanser, model FC 41, without additional charge, for any part or parts covered by these written warranties. No refunds will be given. Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under this written warranty. If replacement parts for defective materials are not available, Beurer reserves the right to make product substitutions in lieu of repair or replacement.

For warranty service contact our customer service department at 1-800-536-0366 or at info@beurer.com to provide a description of the problem. If the problem is deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, you will be asked to mail the product at your costs in its original package with proof of purchase, your name, address and phone number. If the problem is not deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, we will provide a quotation for repair respectively replacement and return shipping fee.

This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; misapplication; lack of reasonable care with respect to the product; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; old worn batteries; normal wear; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part as a result of failure to comply with instructions for use or to provide manufacturer's recommended maintenance; transit damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Beurer. This warranty is void if the product is ever used in a commercial or business environment. The maximum liability of Beurer under this warranty is limited to the purchase price actually paid by the customer for the product covered by the warranty, as confirmed by proof of purchase, regardless of the amount of any other direct or indirect damage suffered by the customer.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adaptation to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/

or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS APPLICABLE WRITTEN WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BEURER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS, IMPLIED OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

Beurer does not authorize anyone, including, but not limited to, retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchaser, to obligate Beurer in any way beyond the terms set forth herein.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate in connection with any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior explicitly written consent of Beurer.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.
For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.beurer.com

Distributed by: Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255, Hollywood, FL 33020, USA
www.beurer.com

Questions or comments? Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.

Made in China

ESPAÑOL

Contenido

1. Instrucciones importantes de seguridad 17
2. Contenido del empaque 19
3. Partes y controles 19
4. Introducción 20
5. Antes de usar 21
6. Uso 21
7. Áreas de aplicación 23
8. Cuidado, mantenimiento y eliminación 24
9. Piezas de repuesto 24
10. Especificaciones técnicas 24
11. Información de conformidad con la FCC 25
12. Garantía 26

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO.
Si el manual de instrucciones está dañado o si ya no lo tiene, llame al servicio al cliente de Beurer. En la garantía encontrará la información de contacto del servicio.

Estimado cliente:
Gracias por elegir uno de nuestros productos. Nuestro nombre es sinónimo de productos de alta calidad, minuciosamente probados, que se utilizan en las áreas de calefacción, control de peso, presión arterial, temperatura corporal, pulso, terapia moderada, masajes y belleza.

Registre su producto hoy para disfrutar de más beneficios:
- mayor protección por su compra
- consejos sobre salud y bienestar
- información sobre nuevos productos
- servicio continuo y de gran calidad al cliente.

Visite www.registerbeurer.com o póngase en contacto con el servicio al cliente llamando al 1-800-536-0366.
Lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas para poder consultarlas en el futuro.
Asegúrese de que estén disponibles para los demás usuarios y tenga en cuenta la información que contienen.

Saludos cordiales,
Su equipo de Beurer

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Signos y símbolos

Siempre que se usan, estos signos identifican mensajes de seguridad y daños a la propiedad, indicando el nivel de gravedad del peligro.

LEA CON ATENCIÓN TODO ESTE MANUAL, LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR SITUACIONES PELIGROSAS Y PARA USAR CORRECTAMENTE ESTE PRODUCTO.

	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Le pone alerta sobre posibles peligros que pueden ocasionar lesiones. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.
ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o una lesión grave.
PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar una lesión leve o moderada.
AVISO	Se refiere a prácticas que no están relacionadas con lesiones, como es el caso de daños al producto o daños materiales.
	**PELIGRO** Este dispositivo no debe utilizarse cerca del agua o en el agua (por ejemplo, en un lavabo, en la regadera o en la tina); ¡peligro de descarga eléctrica!
	Lea las instrucciones
	**Corriente directa** El dispositivo solamente es apto para uso con corriente directa
	Solo para uso en interiores

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales graves:

- Peligro de asfixia con el material de empaque. Mantenga el material de empaque fuera del alcance de los niños.

- Antes de usar el dispositivo y sus accesorios, inspecciónelos para comprobar que no estén dañados. Si tiene alguna duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio al cliente a través de la dirección indicada.
- El dispositivo solamente es para el uso descrito en estas instrucciones de uso. El fabricante no se hace responsable por los daños que cause el uso indebido o imprudente del mismo.
- El dispositivo está diseñado únicamente para uso doméstico interior, no comercial y no industrial, sobre piel facial (a excepción de los párpados y labios) de humanos adultos. No use este dispositivo para ningún otro propósito.
- El dispositivo no es adecuado para personas menores de 18 años.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el dispositivo.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizadas por niños.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, deséchelo inmediatamente y sustitúyalo por un cable nuevo.
- Mantenga la unidad y todos sus componentes alejados del agua, el vapor y otros líquidos.
- Use el dispositivo solamente en habitaciones secas (por ejemplo, nunca lo use en el baño ni en una sauna).
- No abra ni repare el dispositivo usted mismo; en el interior del dispositivo no hay piezas que el usuario pueda reparar. La apertura del dispositivo anulará la garantía.
- Solamente personal especializado puede realizar reparaciones en dispositivos eléctricos. Las reparaciones inadecuadas del dispositivo pueden exponer a los usuarios a peligros considerables. En caso de mal funcionamiento o daño, lleve el dispositivo a reparar a un centro especialista calificado.
- No permita que el dispositivo se caiga ni lo someta a impactos.
- Utilice el dispositivo únicamente con las manos secas.
- Utilice este dispositivo solo una vez a la semana.
- Inmediatamente después de su uso, la piel de la zona tratada puede estar enrojecida y sensible; esto es normal. El enrojecimiento debe disminuir después de unos 30 minutos.
- NO use este dispositivo:
  - sobre piel agrietada
  - sobre heridas abiertas
  - en la zona de los ojos o la boca
  - en partes del cuerpo que no sean el rostro (excepto la zona de los ojos y la boca)
  - durante el embarazo
  - si se ha sometido a cirugía estética facial
  - si padece cualquier tipo de enfermedad cardíaca

- si tiene alguna enfermedad cutánea (por ejemplo, herpes, vasculopatías o neoplasias cutáneas)
- si tiene cáncer de piel
- si padece irritación cutánea
- inmediatamente después de tomar el sol o si presenta quemaduras solares
- si toma medicamentos que contienen esteroides
- si toma anticoagulantes
- si tiene esclerosis múltiple, diabetes o una enfermedad autoinmune


• No utilice el dispositivo en la misma zona de la piel durante un largo periodo de tiempo para evitar moretones.

2. Contenido del empaque

1 Limpiador profundo de poros FC 41
1 cabezal de aspiración redondo (grande)
1 cabezal de aspiración redondo (pequeño)
1 cabezal de aspiración ovalado
10 filtros de reemplazo
2 anillos de sellado de repuesto
1 tapa de filtro
1 cable de carga USB
1 manual de instrucciones

3. Partes y controles

	**Cabezal de aspiración redondo grande** Para la limpieza de poros en superficies grandes. Se puede utilizar en cualquier parte del rostro, excepto en la piel alrededor de los ojos.
	**Cabezal de aspiración redondo pequeño** Para la limpieza de poros en zonas de difícil acceso, como la nariz. Se puede utilizar en cualquier parte del rostro, incluso sobre piel sensible alrededor de los ojos.
	**Cabezal de aspiración ovalado** Favorece la elasticidad de la piel y la circulación en la cara. Especialmente adecuado para su uso en el exterior de las fosas nasales y alrededor de los ojos y la boca. Utilice este cabezal de succión solo en el nivel de intensidad 1.

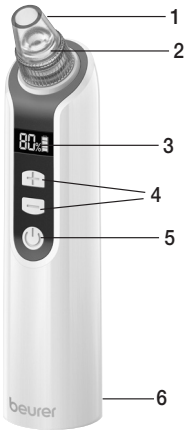

1. Cabezal de aspiración
2. Base de aspiración con tapa de filtro
3. Pantalla LCD de intensidad y nivel de batería
4. Ajuste del nivel de intensidad (20 %, 40 %, 60 %, 80 % o 99 %)
5. Botón de encendido/apagado
6. Cable de carga micro USB

4. Introducción

Gracias a la tecnología de aspiración de última generación, este equipo permite la limpieza a fondo de los poros. Con los cabezales de aspiración redondos, puede eliminar eficazmente manchas, espinillas y piel muerta suelta. El cabezal de aspiración ovalado puede ayudar a mejorar la piel y la circulación.
El limpiador profundo de poros tiene una pantalla LCD clara para indicar el nivel de la batería y los ajustes de intensidad. Con cinco niveles de intensidad disponibles, el limpiador profundo de poros permite una limpieza y cuidado personalizados según sus necesidades.
El dispositivo está diseñado únicamente para uso particular y no debe usarse con fines médicos ni comerciales. El dispositivo solo debe usarse para el fin previsto y en el modo especificado en estas instrucciones de uso. Todo uso indebido puede ser peligroso. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de un uso indebido o imprudente del dispositivo. No utilice el dispositivo si una o varias de las siguientes advertencias y notas de seguridad son aplicables a usted. Consulte a su médico si no está seguro si el dispositivo es adecuado para usted.

5. Antes de usar

Carga de la batería
Conecte el cable de carga USB al puerto de carga micro USB situado en la parte posterior del dispositivo y a un adaptador de CA (5 V, 0.5 A) o a un puerto USB de una computadora personal o portátil. Deje que la batería se cargue durante al menos cinco horas antes de usarla.


Cuando la batería esté completamente cargada, aparecerá en la pantalla LCD. Una carga completa permitirá unos 90 minutos de uso con el nivel de intensidad más alto. Cuando el indicador de nivel de batería parpadee, será necesario recargar la batería.

Prueba en la piel
Aproximadamente 24 horas antes de usar el dispositivo por primera vez, realice una prueba con el dispositivo para asegurarse de que su piel no sea demasiado sensible para el tratamiento. Pruebe el dispositivo con su nivel de intensidad más bajo en una zona del cuello pequeña y poco visible. Si, después de 24 horas, el área sometida a prueba no está enrojecida ni duele, puede seguir utilizando el dispositivo. De lo contrario, interrumpa el uso inmediatamente.

No utilice el dispositivo en la misma zona de la piel durante un largo periodo de tiempo para evitar moretones.


6. Uso

1. Asegúrese de que su cara esté limpia, seca y sin maquillaje, cremas ni polvos.

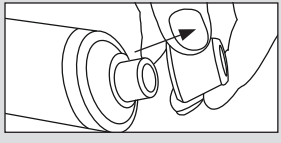


2. Gire el cabezal de aspiración para retirarlo de la base de aspiración. Retire la tapa del filtro.


3. Coloque un filtro en la base de aspiración y vuelva a colocar la tapa del filtro.

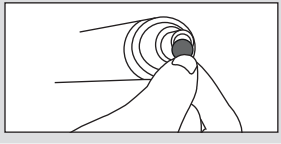


4. Seleccione un cabezal de aspiración y fíjelo a la base de aspiración.

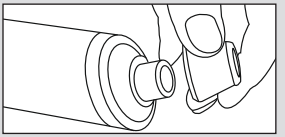

5. Presione el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo. El nivel de intensidad y los indicadores de nivel de la batería se iluminarán en la pantalla LCD.

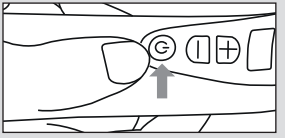

6. Presione los botones de nivel de intensidad (+/-) para ajustar la intensidad de aspiración deseada. Empiece con un número bajo para acostumbrarse al dispositivo.

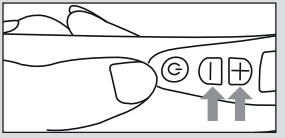


7. Mueva el dispositivo alrededor de su cara, asegurándose de tratar cada zona una sola vez. Para obtener más información sobre las técnicas de tratamiento, consulte apartado “Áreas de aplicación” a continuación. Asegúrese también de no aplicar una presión excesiva durante el tratamiento, ya que el uso de este dispositivo debe ser cómodo y no doloroso. Aun así, un ligero enrojecimiento de la zona de tratamiento es normal.
8. Una vez finalizado el tratamiento, presione el botón de encendido de nuevo para apagar el dispositivo.
9. Cambie el filtro después de cada uso retirando la cabeza de aspiración y la tapa del filtro y usando pinzas para retirar el filtro. Coloque un filtro nuevo y vuelva a colocar la tapa del filtro y el cabezal de aspiración.
10. Después de cada uso, evite actividades que causen una transpiración excesiva, como saunas, camas de bronceado y exposición al sol. Lave y seque suavemente su rostro después de cada sesión de tratamiento. La mayoría de las personas solo debe utilizar este dispositivo una vez a la semana, pero se puede utilizar hasta dos veces a la semana en pieles problemáticas no sensibles si se deja al menos una pausa de 48 horas entre sesiones de tratamiento.

7. Áreas de aplicación

Asegúrese de que la piel de la zona de tratamiento esté tensa durante el mismo. Para lograrlo, simplemente jale suavemente la piel hacia un lado o hacia abajo con la mano libre. No utilice el dispositivo en una misma zona durante un periodo prolongado.

Frente:

Mueva el dispositivo lenta y uniformemente hacia fuera desde el centro de la frente.

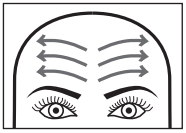

Sienes:

Mueva el dispositivo hacia afuera en dirección a la línea del cabello. Repita el procedimiento en el otro lado. Mantenga el dispositivo a una distancia mínima de 1 cm (½ pulgada) de los ojos.



Nariz:

Desplace el dispositivo hacia abajo por el centro de la nariz, empezando por la parte superior. Repita el procedimiento para los lados izquierdo y derecho.




Mejillas:

Mueva el dispositivo hacia afuera desde la nariz a través de las mejillas.



Zona de la boca:

Mueva el dispositivo a lo largo del labio superior desde el centro hacia afuera. A continuación, desplace el dispositivo hacia arriba y hacia afuera desde el labio inferior a lo largo de la mandíbula.

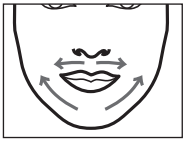

8. Cuidado, mantenimiento y eliminación

- Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en otros líquidos.
- Después de cada uso, desinfecte los cabezales de aspiración con un desinfectante estándar.
- Cambie el filtro después de cada uso.
- Use una tela seca para eliminar la suciedad del dispositivo. No use productos de limpieza abrasivos.
- Proteja el dispositivo contra golpes, humedad, polvo, productos químicos, cambios bruscos de temperatura y fuentes de calor cercanas (hornos, estufas).

Eliminación

Respete las normas locales para la eliminación de los materiales. Elimine el aparato de acuerdo con las normas locales. Si tiene alguna pregunta, consulte a las autoridades locales responsables de la eliminación de residuos.

9. Piezas de repuesto

Para pedir piezas de repuesto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y mencione los siguientes números de pieza.

Descripción de la pieza	Número de pieza
10 filtros de reemplazo	164.083
2 anillos de sellado	164.084
Cabezal de aspiración redondo grande	164.080
Cabezal de aspiración redondo pequeño	164.081
Cabezal de aspiración ovalado	164.082
Cable de carga USB	164.079
Tapa del filtro	164.085

10. Especificaciones técnicas

Tipo	FC 41
Alimentación	5 V CC, 0.5 A
Dimensiones	172 x 46 x 42 mm (6.8 x 1.8 x 1.6 pulgadas)
Batería recargable	900 mAh, iones de litio de 3.7 V
Peso	150 g (5.3 oz)

11. Información de conformidad con la FCC

Limpiador profundo de poros FC 41
Parte responsable – Información de contacto en Estados Unidos
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, Estados Unidos
1-800-536-0366
info@beurer.com

Declaración de conformidad de la FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría provocar un funcionamiento no deseado.
Los cambios o modificaciones al producto que el fabricante no apruebe expresamente podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites sirven para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma o circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión.

12. Garantía

Garantía limitada de por vida del comprador original

Se garantiza que su Limpiador profundo de poros Beurer, modelo FC 41, está libre de defectos en los materiales y la mano de obra durante la vida útil del producto en las condiciones normales del uso y servicio propuestas. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y no se extiende a vendedores minoristas o futuros propietarios.

A nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos el Limpiador profundo de poros Beurer, modelo FC 41, sin cargo adicional, por cualquier pieza o piezas cubiertas por esta garantía escrita. No se harán reembolsos. La reparación o reemplazo es nuestra única responsabilidad y el único recurso con que usted cuenta según esta garantía escrita. Si no hay piezas de repuesto disponibles para los materiales defectuosos, Beurer se reserva el derecho de hacer sustituciones del producto en lugar de la reparación o reemplazo.

Para obtener el servicio de garantía, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al teléfono 1-800-536-0366 o escriba a info@beurer.com para proporcionar una descripción del problema. Si se considera que el problema está dentro del alcance de la garantía limitada de por vida, se le pedirá que envíe el producto, a su cargo, en su empaque original con el comprobante de compra, y su nombre, domicilio y número telefónico. Si se considera que el problema no está cubierto por la garantía limitada de por vida, le enviaremos una cotización para la reparación o remplazo, así como del costo del transporte.

Esta garantía no cubre daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación incorrecta; aplicación errónea; falta de cuidado razonable con respecto al producto; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso indebido de alimentación o energía eléctrica; baterías usadas desgastadas; desgaste normal; falta de potencia; producto dejado caer; mal funcionamiento o daño de una parte operativa por falta de cumplir con las instrucciones de uso o de proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño en el transporte; robo; negligencia; vandalismo; condiciones ambientales; pérdida del uso durante el periodo en que el producto esté en una instalación de reparación o en espera de piezas o reparación por otra causa; o cualquier condición de otro tipo que esté fuera del control de Beurer. Esta garantía se anula si el producto se usa alguna vez en un ambiente comercial o empresarial. La máxima responsabilidad de Beurer según esta garantía se limita al precio de compra que el cliente haya pagado realmente por el producto cubierto por la garantía, según se confirme mediante prueba de compra, independientemente del monto de cualquier otro daño directo o indirecto que sufra el cliente.

Esta garantía es efectiva solamente si el producto se usa en el país en el que se compró. Un producto que requiera modificaciones o adaptaciones para que pueda funcionar en cualquier otro país que no sea el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, así como la reparación de productos dañados debido a esas modificaciones, no está cubierto por esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. CUALESQUIERA GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA APLICABLE. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones acerca de la duración de una garantía implícita, de manera que las limitaciones anteriores podrían no ser aplicables para usted.

EN NINGÚN CASO BEURER SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O POR CUALQUIER OTRA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD, DE CUALQUIER TIPO. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de los daños especiales, incidentales o consecuentes, de manera que la limitación anterior podría no serle aplicable.

Beurer no autoriza a ninguna persona, incluyendo, entre otros, vendedores minoristas, el comprador consumidor posterior del producto de un vendedor minorista o comprador remoto, a responsabilizar a Beurer de cualquier forma más allá de los términos establecidos en la presente.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempacados o resellados, incluyendo, entre otros, la venta de dichos productos en sitios de subasta de Internet o de productos de revendedores de excedentes o en volumen. Cualesquiera garantías cesarán y terminarán inmediatamente en relación con los productos o piezas de los mismos que sean reparadas, reemplazadas, alteradas o modificadas sin el consentimiento explícito por escrito de parte de Beurer.

Esta garantía le da derechos específicos, y usted puede también tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra.
Para más información respecto de nuestra línea de productos en los Estados Unidos de América, visite: www.beurer.com

Distribuido por: Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255, Hollywood, FL 33020, Estados Unidos
www.beurer.com

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366.

Fabricado en China.

584.75_FC41_2021-01-25_01_IM_BEU-USA