beurer

HT 65



ENGLISH Wave Styler
Instructions for use 3

ESPAÑOL Ondulador
Instrucciones de uso 14

FRANÇAIS Fer à friser
Mode d'emploi 25

Distributed by/Distribuido por/
Distribué par :
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, USA
www.shop-beurer.com

Questions or comments? Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366.

Questions ou commentaires? Appelez gratuitement notre service clientèle situé aux États-Unis au 1-800-536-0366.

READ THIS MANUAL COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

Keep this manual in a safe location for future reference

LEA TODO ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Conserve este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro

---

LISEZ CE MODE D'EMPLOI COMPLÈTEMENT ET ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Conservez ce manuel en lieu sûr pour y faire référence ultérieurement

ENGLISH

Contents

1. Important safety instructions.....4
2. Package Contents 6
3. Parts and Controls.....7
4. Before Use.....7
5. To Use 8
6. Care, Maintenance and Disposal 10
7. Technical Specifications.....10
8. FCC Compliance Information.....11
9. Warranty 11

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

If the instruction manual is damaged or if you no longer have the instruction manual in your possession, please contact Beurer customer service. See warranty for service contact.

Dear Valued Customer,
Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for application in the areas of heating, weight management, blood pressure, body temperature, pulse, gentle therapy, massage, and beauty.

Register your product today to receive further benefits:
- added protection for your purchase
- health and wellness tips
- new product information
- continual outstanding customer service and support.

Visit www.registerbeurer.com or contact customer service at **1-800-536-0366.**
Please read these instructions for use carefully and keep them for later use.
Make them accessible to other users and observe the information they contain.

With kind regards,
Your Beurer team

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Signs and symbols

Whenever used, the following signs identify safety and property damage messages and designate a level of hazard or seriousness.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

⚠	This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury.
NOTICE	Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.
	**Danger** The device must not be used near to water or in water (e.g. in a wash basin, or in the shower or bath) – risk of electric shock!

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

KEEP AWAY FROM WATER

⚠ DANGER - As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off:

To reduce the risk of electrocution:

- Always unplug this appliance immediately after using.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

⚠ WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

- Danger of suffocation! Keep packaging materials away from children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use the wave styler on artificial hair and not on animals.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Connect this appliance to a properly grounded outlet only.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safely feature, this plug will fit in a polarized outlet only one war. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Use only with electrical power as specified on the device.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Never use the device if you notice any damage to it or any attachments.
- Do not use during a thunderstorm.
- In the event of a malfunction, shut the appliance off immediately and disconnect it from the electrical outlet. Never pull on the power cord or the appliance to disconnect the plug from the electrical outlet.
- Never hold or carry the appliance by the power cord.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized customer service technician.

- Do not operate the appliance with wet hands.
  WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- Do not touch hot surfaces of the appliance. Use the handles or knobs.

⚠ CAUTION – To reduce the risk of personal injury or product/property damage:


- Switch the device off and disconnect the power cord after every use and before cleaning.
- Avoid contact with sharp or pointed objects.

2. PACKAGE CONTENTS

Check that the exterior of the delivery cardboard packaging is intact and make sure that all components are present. Before use, ensure that the device and accessories show no visible damage and all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.

1 x Wave Styler HT 65
1 x Instruction Manual

3. PARTS AND CONTROLS

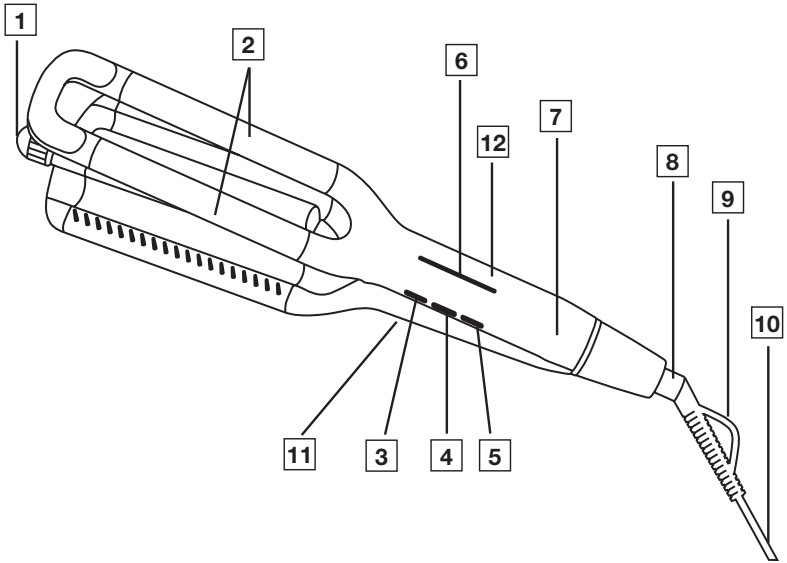

1 Wave Size Dial
2 Heating Rods
3 Temperature Up
4 Temperature Down / Key Lock
5 On/Off Button
6 LED Temperature Indicator
7 Handle
8 Power Cord Swivel
9 Storage Loop
10 Power Cord
11 Transport Lock
12 Key Lock

4. BEFORE USE


1. Dry your hair thoroughly before using the Wave Styler.
2. Make sure that your hair is clean and free from styling products, except for products specifically designed to help shape your hair when creating curls or waves.
3. Comb your hair to eliminate tangles.
4. Ensure the device is switched off and then plug the power cord into an electrical outlet.

5. Route the power cord safely so that there is no risk of anyone tripping over it.


5. TO USE

1. Press and hold the On/Off Button to switch the Wave Styler on.
2. Close the Wave Styler and slide the Transport Lock to the locked ( ) position. Set the desired temperature using the Temperature Up (+) and Temperature Down (-) Buttons. The corresponding LED Temperature Indicator will flash white next to the selected temperature setting. When the LED Temperature Indicator displays steadily, the Wave Styler has reached the preset temperature and is ready for use. The Wave Styler is preset to 180 °C/ 356 °F when it is switched on. After the selected temperature is reached, slide the Transport Lock to the unlocked ( ) position.
   NOTE: Activate the Key Lock Function by pressing the Temperature Down (-) for 3 seconds.
3. Press in and turn the Wave Size Dial to the desired wave size. The following styles can be set:


Beach waves

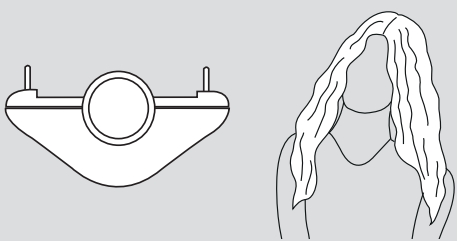


Natural waves

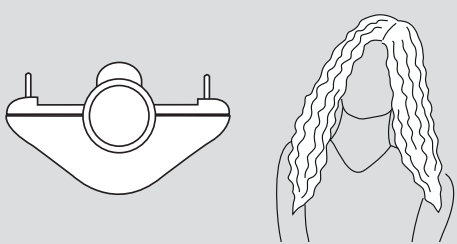


Mermaid waves

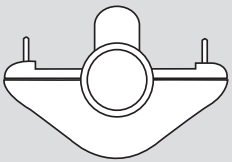

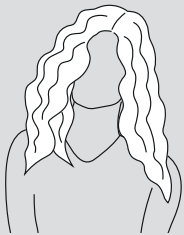

Water waves

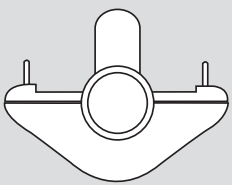



4. Separate your hair into individual sections about 1-2” (2-4 cm) wide. Hold the strands taut.
5. Press the two halves of the Handle together so that the hair section is held in between the heating rods. Apply gentle pressure on the Handle and hold this position for a few seconds.
6. Release the Handle and reposition the Wave Styler on the hair section just below the styled section. Repeat this procedure along the entire length of the hair section, then repeat for the remaining hair sections.
7. After use, press and hold the On/Off Button for about three seconds to shut the Wave Styler off, unplug the power cord from the electrical outlet, and let the Wave Styler cool completely before storing. When storing, do not wrap the power cord around the device.

   NOTE: The Wave Styler features a safety shut-off function. The device will switch-off after 30 min. To use the wave styler for longer than 30 minutes, switch it off and then back on again. The safety shut-off function will reactivate in 30 minutes.

6. CARE, MAINTENANCE AND DISPOSAL

Unplug device and let cool. Wipe exterior with a soft, damp cloth. Make sure not to use any flammable cleaning agents.

WARNING:

- Disconnect the device from the electrical outlet before cleaning it.
- Only clean the device in the manner specified. Liquids must never be allowed to enter the device or accessories.
- Do not use the device until it is completely dry.

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double insulated appliance is marked with the words „DOUBLE INSULATION“ or „DOUBLE INSULATED.“

Storage:

Keep the device in a cool and dry place out of the reach of children. When possible, store the device in its original packaging in a dry, climate-controlled environment out of direct sunlight.

Disposal

Observe the local regulations for material disposal. Dispose of the device in accordance with local regulations. If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type	HT 65
Power Supply	120 VAC, 60 Hz
Power Consumption	120 Watts
Operating/Storage Temperature	14° - 104° F (-10° - 40° C)
Weight	20.53 oz (582 g)

8. FCC COMPLIANCE INFORMATION

Wave Styler HT 65
Responsible Party – U.S. Contact Information

Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
United States
1-800-536-0366, info@beurer.com

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

9. WARRANTY

Limited Lifetime Warranty For Original Purchaser
Your Beurer Wave Styler, model HT 65, is warranted to be free from defects in materials and workmanship for the life of the product under normal conditions of intended use and service. This warranty extends only to the original retail purchaser and does not extend to retailers or subsequent owners.

We will, at our option, repair or replace the Beurer Wave Styler, model HT 65, without additional charge, for any part or parts covered by these written warranties. No refunds will be given. Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under this written warranty. If replacement parts for defective materials are not available, Beurer reserves the right to make product substitutions in lieu of repair or replacement.

For warranty service contact our customer service department at 1-800-536-0366 or at info@beurer.com to provide a description of the problem. If the problem is deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, you will be asked to mail the product at your costs in its original package with proof of purchase, your name, address and phone number. If the problem is not deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, we will provide a quotation for repair respectively replacement and return shipping fee.

This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; misapplication; lack of reasonable care with respect to the product; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; old worn batteries; normal wear; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part as a result of failure to comply with instructions for use or to provide manufacturer's recommended maintenance; transit damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Beurer. This warranty is void if the product is ever used in a commercial or business environment. The maximum liability of Beurer under this warranty is limited to the purchase price actually paid by the customer for the product covered by the warranty, as confirmed by proof of purchase, regardless of the amount of any other direct or indirect damage suffered by the customer.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adaptation to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS APPLICABLE WRITTEN WARRANTY. Some states do not allow

limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BEURER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS, IMPLIED OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

Beurer does not authorize anyone, including, but not limited to, retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchaser, to obligate Beurer in any way beyond the terms set forth herein.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate in connection with any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior explicitly written consent of Beurer.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.
For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.beurer.com

Distributed by:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, USA
www.shop-beurer.com

Questions or comments? Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.

Assembled in China

Subject to errors and changes

ESPAÑOL

Índice

1. Instrucciones importantes de seguridad.....15
2. Contenido del paquete.....17
3. Partes y controles.....18
4. Antes de usar 18
5. Uso.....19
6. Cuidado, mantenimiento y desecho....21
7. Especificaciones técnicas.....21
8. Información de conformidad con la FCC.....22
9. Garantía.....22

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO

Si el manual de instrucciones está dañado o si ya no lo tiene, comuníquese al servicio al cliente de Beurer. En la garantía encontrará la información de contacto del servicio.

Estimado cliente:
Gracias por elegir uno de nuestros productos. Nuestro nombre es sinónimo de productos de alta calidad, minuciosamente probados, que se utilizan en las áreas de calefacción, control de peso, presión arterial, temperatura corporal, pulso, terapia moderada, masajes y belleza.

Registre su producto hoy para disfrutar de más beneficios:
- Mayor protección por su compra
- Consejos sobre salud y bienestar
- Información sobre nuevos productos
- Servicio al cliente continuo y de gran calidad.

Visite www.registerbeurer.com o póngase en contacto con el servicio al cliente llamando al **1-800-536-0366.**
Lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas para poder consultarlas en el futuro. Asegúrese de que estén disponibles para los demás usuarios y tenga en cuenta la información que contienen.

Saludos cordiales,
Su equipo de Beurer

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Signos y símbolos

Siempre que se usan, estos signos identifican mensajes de seguridad y de daños materiales, e indican el nivel de gravedad del peligro.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

⚠	Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Le advierte sobre los posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.
ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o una lesión grave.
PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar una lesión leve o moderada.
AVISO	Se refiere a prácticas que no están relacionadas con lesiones, como es el caso de daños al producto o daños materiales.
	**Peligro** El dispositivo no debe utilizarse cerca del agua ni en el agua (por ejemplo, en un lavabo, en la regadera o en la tina), debido al riesgo de descarga eléctrica.

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, deben seguirse siempre las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DEL AGUA.

⚠ **PELIGRO - Igual que ocurre en la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas de este producto están energizadas aun cuando el interruptor esté apagado:**

Para reducir el riesgo de electrocución:

- Desenchufe siempre el dispositivo inmediatamente después de usarlo.
- No lo utilice mientras se baña.

- No coloque ni guarde el dispositivo en un lugar desde el que pueda caer o ser arrastrado a una tina o un lavabo.
- No coloque ni deje caer la unidad en el agua ni en otros líquidos.
- No toque un dispositivo que se haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

- ¡Peligro de asfixia! Mantenga el material de empaque fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no debe ser usado por personas (niños incluidos) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni por personas que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o reciban instrucciones sobre cómo usar el dispositivo.
- El dispositivo nunca debe dejarse solo cuando esté enchufado.
- Se requiere supervisión cuidadosa cuando este aparato lo usen niños o personas con ciertas discapacidades, o cuando se use cerca de ellas.
- Use el dispositivo exclusivamente para el uso previsto descrito en estas instrucciones. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- No utilice la onduladora en cabello artificial ni en animales.
- Nunca use este aparato si el cordón eléctrico o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente o si se ha caído, dañado o sumergido en el agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y reparen.
- Mantenga el cordón alejado de las superficies calientes. No enrolle el cordón en el dispositivo.
- No lo utilice nunca si está somnoliento.
- No lo use en exteriores ni en zonas en las que se estén usando aerosoles o se esté administrando oxígeno.
- Conecte este aparato únicamente a una toma con una conexión a tierra adecuada.
- Este dispositivo tiene un enchufe polarizado (una terminal es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe solamente entra en una toma eléctrica polarizada en una forma. Si el enchufe no entra completamente en la toma, inviértalo. Si aun así no entra, llame a un técnico eléctrico. No trate de alterar esta medida de seguridad.
- Utilícelo únicamente con la potencia eléctrica especificada en el aparato.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto por ninguna abertura o manguera.
- No utilice nunca el aparato si observa cualquier daño en el mismo o en sus accesorios.
- No lo utilice durante una tormenta.
- En caso de mal funcionamiento, apague inmediatamente el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación. Nunca jale el cordón de alimentación o el aparato para desconectar el enchufe de la toma de corriente eléctrica.
- Nunca sujete ni transporte el dispositivo por el cable de corriente.

- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o un técnico de servicio al cliente autorizado.
- Nunca obstruya las salidas de aire de este dispositivo ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o sillón, donde las salidas de aire pudieran obstruirse. Mantenga las salidas de aire sin pelusa, cabellos ni materiales similares.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
  ADVERTENCIA: No utilice este dispositivo cerca de tinas de baño, regaderas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Si el CABLE DE SUMINISTRO está dañado, debe sustituirlo el fabricante, su agente de servicio u otras personas cualificadas para evitar cualquier peligro.
- No use cordones de extensión con este dispositivo.
- No toque las superficies calientes del aparato. Utilice los mangos o las perillas.

⚠ PRECAUCIÓN – Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños en el producto o en otros objetos:


- Apague el aparato y desconecte el cordón eléctrico después de cada uso y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con objetos afilados o punzantes.

2. CONTENIDO DEL PAQUETE

Revise que la parte exterior del empaque de cartón en el que se le envíe el dispositivo esté intacta y asegúrese de que se incluyan todos los componentes. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el dispositivo y sus accesorios no muestran signos visibles de daño y se haya retirado todo el material de empaque. Si tiene alguna duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio al cliente a través de la dirección indicada.

1 onduladora HT 65
1 manual de instrucciones

3. PARTES Y CONTROLES

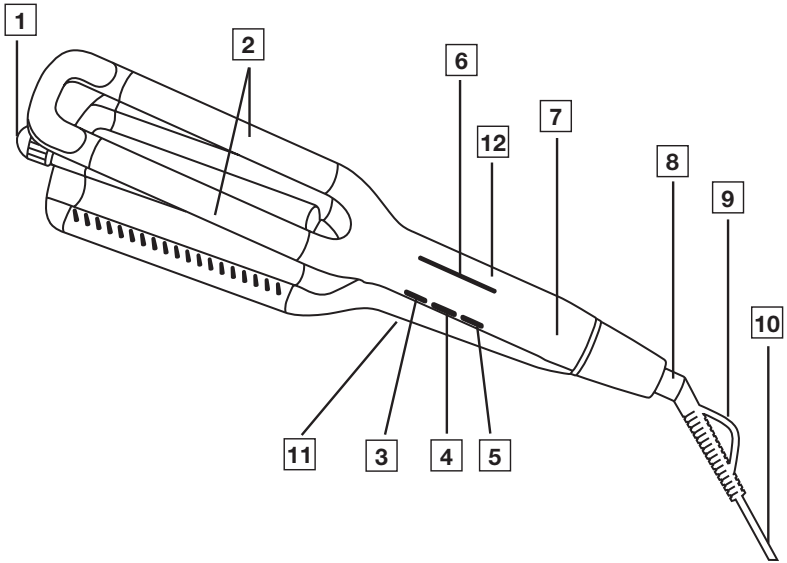

1 Selector de tamaño de onda	2 Placas calefactoras
3 Subir la temperatura	4 Bajar la temperatura / Bloqueo de botones
5 Botón de encendido/apagado	6 Indicador LED de temperatura
7 Mango	8 Conexión giratoria del cordón de alimentación
9 Asa para colgar	10 Cordón eléctrico
11 Seguro de transporte	12 Bloqueo de botones

4. ANTES DE USAR


1. Séquese bien el cabello antes de utilizar la onduladora.
2. Asegúrese de que el cabello esté limpio y libre de productos de peinado, excepto los productos específicamente diseñados para ayudar a dar forma al cabello al crear rizos u ondas.
3. Peine el cabello para eliminar los enredos.

4. Para ello, asegúrese de que el dispositivo esté apagado y luego conecte el cable eléctrico en la toma de corriente.
5. Coloque el cable en forma segura para evitar el riesgo de que alguien se tropiece con él.


5. USO

1. Presione y mantenga el botón de encendido/apagado para encender la onduladora.
2. Cierre la onduladora y deslice el seguro de transporte hasta la posición ( ) de bloqueo. Ajuste la temperatura deseada con los botones Subir la temperatura (+) y Bajar la temperatura (-). El indicador LED de temperatura correspondiente parpadeará en blanco junto al ajuste de temperatura seleccionado. Cuando el indicador LED de temperatura se muestra de forma constante, la onduladora ha alcanzado la temperatura programada y está lista para usarse. La onduladora está programada a 180 °C/356 °F cuando está encendida. Una vez alcanzada la temperatura seleccionada, desplace el seguro de transporte a la posición ( ) de desbloqueo. **NOTA:** Active la función de bloqueo de teclas pulsando el botón de bajada de temperatura (-) durante 3 segundos.
3. Presione y gire el selector de tamaño de onda hasta el tamaño de onda deseado. Se pueden ajustar los siguientes estilos:


Olas de playa

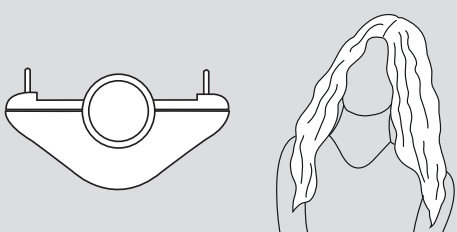


Ondas naturales

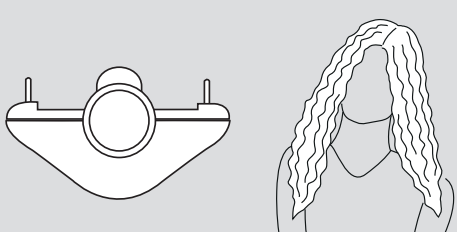


Ondas de sirena

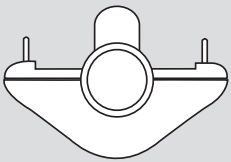

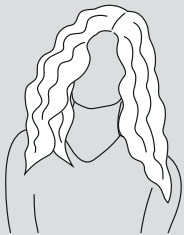

Ondas de agua

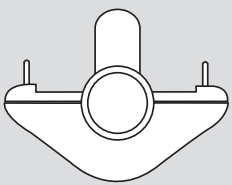



4. Divida el cabello en mechones de una anchura aproximada de 2 a 4 cm (1 a 2 pulg.). Mantenga el mechón tenso.
5. Presione las dos mitades del mango para unirlas de modo que la sección de cabello quede entre las placas calefactoras. Ejerza una ligera presión sobre el mango y mantenga esta posición durante unos segundos.
6. Suelte el mango y vuelva a colocar la onduladora en la sección de cabello situada justo debajo de la sección moldeada. Repita este procedimiento a lo largo de toda la sección de cabello y, a continuación, repita el procedimiento para el resto de secciones de cabello.
7. Después de su uso, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos tres segundos para apagar la onduladora, desenchufe el cordón de alimentación de la toma de corriente y deje que la onduladora se enfríe completamente antes de guardarla. Al guardar, no enrolle el cordón de alimentación en el aparato.

   NOTA: el ondulador dispone de una función de desconexión de seguridad. El dispositivo se apagará después de 30 minutos. Para utilizar la onduladora durante más de 30 minutos, apáguela y vuelva a encenderla. La función de desconexión de seguridad se reactivará en 30 minutos.

6. CUIDADO, MANTENIMIENTO Y DESECHO

Desenchufe el dispositivo y deje que se enfríe. Limpie el exterior con un paño suave y húmedo. Asegúrese de no utilizar ningún producto de limpieza inflamable.

ADVERTENCIA:

- Desconecte el dispositivo de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Limpie el dispositivo solamente de la manera indicada. No permita que entren líquidos en el dispositivo o los accesorios.
- No use el dispositivo hasta que esté completamente seco.

SERVICIO DE DISPOSITIVOS DE DOBLE AISLAMIENTO

En un artefacto con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de conexión a tierra. No se proporciona un medio de conexión a tierra en los dispositivos con doble aislamiento, ni deberá agregarse un medio de conexión a tierra a dicho dispositivo. El mantenimiento de dispositivos con doble aislamiento requiere sumo cuidado y conocimiento del sistema, y solamente deberá realizarlo personal de servicio calificado. Las partes de reemplazo para un dispositivo con doble aislamiento deben ser idénticas a las partes reemplazadas. Un dispositivo con doble aislamiento está marcado con las palabras “DOBLE AISLANTE” o “DOBLE AISLAMIENTO”.

Almacenamiento

Mantenga el dispositivo en un lugar frío, seco y fuera del alcance de los niños. Siempre que sea posible, guarde el dispositivo en su empaque original en un ambiente seco y climatizado, alejado de la luz solar directa.

Desecho

Respete las normas locales para el desecho de materiales. Deseche el dispositivo de acuerdo con las normas locales. Si tiene alguna pregunta, consulte a las autoridades locales responsables del desecho de residuos.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	HT 65
Alimentación	120 V AC, 60 Hz
Consumo de energía	120 vatios
Temperatura de funcionamiento/ almacenamiento	-10 a 40 °C (14 a 104 °F)
Peso	20.53 oz (582 g)

8. INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FCC

Onduladora HT 65
Parte responsable – Información de contacto en Estados Unidos

Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
Estados Unidos
1-800-536-0366, info@beurer.com

Declaración de conformidad de la FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no podrá causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluyendo las interferencias que podrían causar funcionamiento no deseado.
NOTA: Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites sirven para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma o circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión.

9. GARANTÍA

Garantía limitada de por vida para el comprador original
Su onduladora Beurer, modelo HT 65, está garantizada de estar libre de defectos en los materiales y mano de obra durante la vida útil del producto bajo las condiciones normales del uso y servicio propuestos. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y no se extiende a vendedores minoristas o propietarios subsecuentes.

A nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos sin cargo adicional cualquier parte o partes de la Onduladora Beurer, modelo HT 65, cubiertas por esta garantía escrita. No se

harán reembolsos. La reparación o reemplazo es nuestra única responsabilidad y el único recurso con que usted cuenta según esta garantía escrita. Si no hay partes de repuesto disponibles para los materiales defectuosos, Beurer se reserva el derecho de hacer sustituciones del producto en lugar de la reparación o reemplazo.

Para obtener servicio de garantía, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al teléfono 1-800-536-0366 o escriba a info@beurer.com para proporcionar una descripción del problema. Si se considera que el problema está dentro del alcance de la garantía limitada de por vida, se le pedirá que envíe el producto, a su cargo, en su empaque original con el comprobante de compra, su nombre, domicilio y número telefónico. Si se considera que el problema no está cubierto por la garantía limitada de por vida, le enviaremos una cotización para la reparación o remplazo, así como del costo del transporte.

Esta garantía no cubre daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación incorrecta; aplicación errónea; falta de cuidado razonable con respecto al producto; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso indebido de alimentación o energía eléctrica; baterías usadas desgastadas; desgaste normal; falta de potencia; producto que sufrió una caída; mal funcionamiento o daño de una parte operativa por no cumplir con las instrucciones de uso o no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño en el transporte; robo; negligencia; vandalismo; condiciones ambientales; pérdida del uso durante el periodo en que el producto esté en una instalación de reparación o en espera de partes o reparación por otra causa; o cualquier condición de otro tipo que esté fuera del control de Beurer. Esta garantía se anula si el producto se usa alguna vez en un ambiente comercial o empresarial. La máxima responsabilidad de Beurer según esta garantía se limita al precio de compra que el cliente haya pagado realmente por el producto cubierto por la garantía, según se confirme mediante prueba de compra, independientemente del monto de cualquier otro daño directo o indirecto que sufra el cliente.

Esta garantía es efectiva solamente si el producto se usa en el país en el que se compró. Un producto que requiera modificaciones o adaptaciones para que pueda funcionar en cualquier otro país que no sea el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, así como la reparación de productos dañados debido a esas modificaciones, no está cubierto por esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. CUALESQUIERA GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO NO LIMITADAS A, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA

ESCRITA APLICABLE. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones acerca de la duración de las garantías implícitas, de manera que las limitaciones anteriores podrían no ser aplicables para usted.

E**N NINGÚN CASO BEURER SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O POR CUALQUIER OTRA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD, DE CUALQUIER TIPO**. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de manera que la limitación anterior podría no ser aplicable para usted.

Beurer no autoriza a ninguna persona, incluyendo, entre otros, vendedores minoristas, el comprador consumidor posterior del producto de un vendedor minorista o comprador remoto, a responsabilizar a Beurer de cualquier forma más allá de los términos establecidos en la presente.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempacados o resellados, incluyendo, entre otros, la venta de dichos productos en sitios de subasta de Internet o de productos de revendedores de excedentes o en volumen. Cualesquiera garantías cesarán y terminarán inmediatamente en relación con los productos o partes de los mismos que sean reparadas, reemplazadas, alteradas o modificadas sin el consentimiento explícito por escrito de parte de Beurer.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra.
Para más información respecto de nuestra línea de productos en los Estados Unidos de América, visite: www.beurer.com

Distribuido por:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, Estados Unidos
www.shop-beurer.com

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366

Ensamblado en China

Sujeto a errores y cambios

FRANÇAIS

Table des matières

1. Consignes de sécurité importantes.....26
2. Contenu de l'emballage 28
3. Pièces et commandes.....29
4. Avant utilisation 29
5. Utilisation.....30
6. Entretien, maintenance et élimination .32
7. Caractéristiques techniques.....32
8. Renseignements relatifs à la conformité FCC 33
9. Garantie.....34

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Si le mode d'emploi est endommagé ou si vous ne l'avez plus en votre possession, contactez le service à la clientèle de Beurer pour le remplacer. Consultez la section concernant la garantie pour trouver les coordonnées du service à la clientèle.

Cher client,
Merci d'avoir choisi l'un de nos produits. Notre nom est synonyme de grande qualité, de produits minutieusement testés pour des applications de chauffage, de gestion du poids, de pression artérielle, de température corporelle, de pulsations, de thérapie douce, de massage et de beauté.

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui pour bénéficier d'autres avantages :
- Protection supplémentaire pour votre achat;
- Conseils santé et bien-être;
- Informations sur les nouveaux produits;
- Assistance et service clientèle exceptionnels et continus.

Rendez-vous sur le site www.registerbeurer.com ou joignez notre service à la clientèle au **1-800-536-0366.**
Lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le à titre de référence.
Veillez à ce qu'il soit accessible pour les autres utilisateurs et respectez ses instructions.

Cordialement,
Votre équipe Beurer

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Symboles utilisés

Lorsqu'ils sont utilisés, les signes suivants identifient des messages relatifs à la sécurité et aux dommages matériels et indiquent le niveau de risque ou le degré de gravité.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

⚠	Il s'agit du symbole d'alerte sécurité. Il vous signale des risques de blessure. Pour éviter tout risque de blessure ou de décès, respectez les messages de sécurité qui accompagnent ce symbole.
AVERTISSEMENT	Un avertissement indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.
ATTENTION	Une demande d'attention indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer une blessure mineure ou modérée.
REMARQUE	Une remarque désigne les pratiques non liées à des blessures, mais plutôt à des risques de dommages aux produits ou à d'autres biens.
	**Danger** L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'eau ou dans l'eau (par ex. dans un lavabo, sous la douche ou dans le bain); risque de choc électrique!

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, en particulier en présence d'enfants, il convient de toujours prendre des mesures de base, notamment :

TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE L'EAU

⚠ **DANGER – comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques de ce sèche-cheveux sont sous tension même lorsqu'il est éteint :**

Pour réduire le risque d'électrocution :

- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil dans le bain.
- Ne posez pas ou ne rangez pas l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
- Veillez à ne pas poser ou laisser tomber l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- Ne touchez pas un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

- Danger d'étouffement! Rangez les emballages hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Lorsque l'appareil est utilisé par des enfants, des personnes invalides ou des personnes handicapées, sur eux ou à proximité d'eux, surveillez-les attentivement.
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues décrites dans le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas le fer à friser sur des cheveux artificiels, ni sur des animaux.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a fait l'objet d'une chute, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Confiez l'appareil à un centre de réparation afin qu'il soit examiné et réparé.
- Éloignez le cordon d'alimentation des surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
- N'utilisez jamais pendant le sommeil.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur, ni lorsque des produits aérosol (pulvérisateurs) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
- Branchez cet appareil uniquement sur une prise correctement mise à la terre.
- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une broche est plus grande que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne se branche pas complètement dans la prise, inversez le sens de la fiche. Si elle ne se branche toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de désactiver ce dispositif de sécurité.
- Utilisez uniquement avec l'alimentation électrique spécifiée sur l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous remarquez des dommages sur l'appareil ou ses accessoires.

- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture ou un tuyau.
- N'utilisez pas l'appareil pendant un orage.
- En cas de dysfonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le de la prise de courant électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil pour débrancher la fiche de la prise de courant électrique.
- Ne tenez ou ne transportez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Ne bloquez jamais les ouvertures d'aération de l'appareil ou ne le placez pas sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où les ouvertures d'aération peuvent être bloquées. Gardez les ouvertures d'aération exemptes de peluches, de cheveux, etc.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien agréé de service à la clientèle.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.
  AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres recipients contenant de l'eau.
- Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez les poignées ou les boutons.

⚠ Attention – pour réduire le risque de blessures corporelles ou d'endommagement du produit/des biens :


- Éteignez et débranchez l'appareil après chaque utilisation et avant le nettoyage.
- Évitez tout contact avec des objets pointus ou tranchants.

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

Vérifiez que l'extérieur de l'emballage en carton de livraison est intact et assurez-vous que tous les composants sont présents. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que tout le matériel d'emballage a été retiré. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à votre revendeur ou au service à la clientèle, à l'adresse spécifiée.

1 fer à friser HT 65
1 mode d'emploi

3. PIÈCES ET COMMANDES

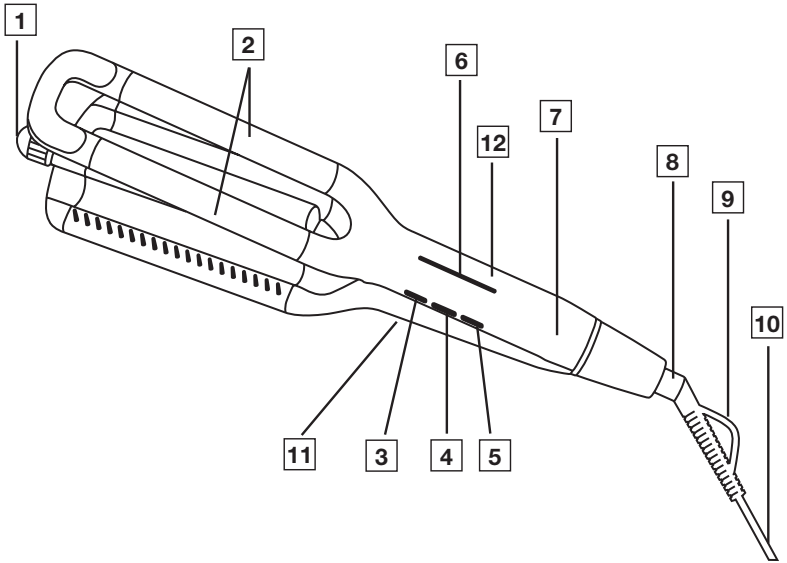

1 Bouton de taille d'ondulation

2 Tiges chauffantes

3 Augmenter la température

4 Baisser la température / Fonction de verrouillage

5 Bouton marche/arrêt

6 Voyant à DEL de la température

7 Poignée

8 Pivot du cordon d'alimentation

9 Boucle de rangement

10 Cordon d'alimentation

11 Sécurité de transport

12 Fonction de verrouillage

4. AVANT UTILISATION


1. Séchez soigneusement vos cheveux avant d'utiliser le fer à friser.
2. Assurez-vous que vos cheveux sont propres et exempts de produits de coiffage, à l'exception des produits spécialement conçus pour aider à façonner vos cheveux lorsque vous créez des boucles ou des ondulations.
3. Peignez vos cheveux pour éliminer les nœuds.


4. Vérifiez que l'appareil est éteint, puis branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.
5. Placez le cordon d'alimentation en toute sécurité de manière à éviter que quiconque ne trébuche dessus.

5. UTILISATION


1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pour allumer le fer à friser.
2. Fermez le fer à friser et faites glisser la sécurité de transport en position verrouillée (🔒). Réglez la température souhaitée à l'aide des boutons Augmenter la température (+) et Baisser la température (-). L'indicateur de température à DEL correspondant clignote en blanc à côté du réglage de température sélectionné. Lorsque l'indicateur de température à DEL s'affiche en continu, le fer à friser a atteint la température prédéfinie et est opérationnel. Le fer à friser est préréglé sur 180 °C/356 °F lorsqu'il est allumé. Une fois la température sélectionnée atteinte, faites glisser la sécurité de transport en position déverrouillée (🔓).
   REMARQUE : Activez la fonction de verrouillage des touches en appuyant sur la touche Baisser la température (-) pendant 3 secondes.
3. Appuyez sur et tournez le bouton sur la taille d'ondulation souhaitée. Les styles suivants peuvent être réglés :

Beach waves
(ondulations de plage)

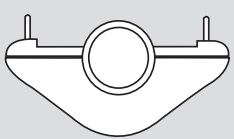

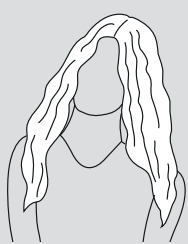



Natural waves
(ondulations naturelles)

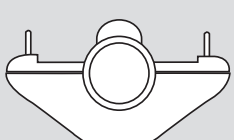




Mermaid waves
(ondulations de sirène)

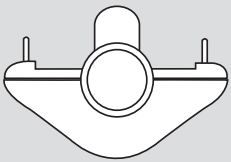

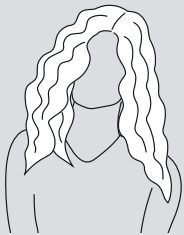

Water waves
(ondulations
aquatiques)

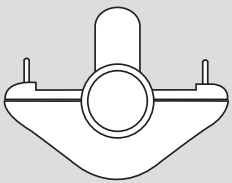



4. Séparez vos cheveux en sections individuelles d'environ 2 à 4 cm (1 à 2 po) de large. Maintenez les mèches tendues.
5. Pressez les deux moitiés de la poignée l'une contre l'autre de manière à maintenir la mèche de cheveux entre les tiges chauffantes. Exercez une légère pression sur la poignée et maintenez cette position pendant quelques secondes.
6. Relâchez la poignée et repositionnez le fer à friser sur la mèche juste en dessous de la partie coiffée de la mèche. Répétez cette procédure sur toute la longueur de la mèche, puis répétez pour les mèches restantes.
7. Après utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant environ trois secondes pour éteindre le fer à friser, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et laissez le fer à friser refroidir complètement avant de le ranger. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

   REMARQUE : Le fer à friser est doté d'une fonction d'arrêt de sécurité. L'indicateur de température à DEL sélectionné clignote pour rappel et l'appareil s'éteint au bout de 30 minutes. Pour utiliser le fer à friser pendant plus de 30 minutes, éteignez-le, puis rallumez-le. La fonction d'arrêt de sécurité se réactivera dans 30 minutes.

6. ENTRETIEN, MAINTENANCE ET ÉLIMINATION

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et humide. Veillez à ne pas utiliser de produits de nettoyage inflammables.

AVERTISSEMENT :

- Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer.
- Suivez strictement la procédure indiquée pour nettoyer l'appareil. Aucun liquide ne doit pénétrer dans l'appareil ou les accessoires.
- N'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec.

ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont prévus au lieu d'une mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est prévu sur un appareil à double isolation, et aucun moyen de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite un soin extrême et une connaissance du système, et ne doit être effectué que par un personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent. Un appareil à double isolation porte la mention «DOUBLE ISOLATION» ou «DOUBLE ISOLATION».

Stockage :

Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants. Si possible, rangez l'appareil dans son emballage d'origine, dans un environnement sec et climatisé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Élimination

Respectez la réglementation locale pour l'élimination des objets. Mettez au rebut l'appareil conformément à la réglementation locale en vigueur. Si vous avez des questions, adressez-vous aux autorités locales responsables de l'élimination des déchets.

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	HT 65
Alimentation	120 VAC, 60 Hz
Consommation électrique	120 watts
Température de fonctionnement/ stockage	-10 à 40 °C (14 à 104 °F)
Poids	582 g (20,53 oz)

8. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA CONFORMITÉ FCC

Fer à friser HT 65
Entité responsable – coordonnées aux États-Unis :

Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
États-Unis
1-800-536-0366, info@beurer.com

Déclaration de conformité FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue,
y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
REMARQUE : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Le produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si le produit cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce que vous pouvez vérifier en mettant le produit sous et hors tension, nous vous recommandons d'essayer de corriger les interférences par l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception;
- Éloignez davantage le produit du récepteur;
- Branchez le produit à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché;
- Communiquez avec le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

9. GARANTIE

Garantie à vie limitée pour l'acheteur d'origine

Votre fer à friser Beurer, modèle HT 65, est garanti contre tout défaut de pièces et de main-d'œuvre pour toute la durée de vie du produit dans des conditions normales d'utilisation et de service dans le cadre prévu initialement. La présente garantie couvre uniquement l'acheteur d'origine et ne s'étend pas aux détaillants ou propriétaires ultérieurs.

À notre discrétion, nous réparerons ou remplacerons le fer à friser Beurer, modèle HT 65, sans frais supplémentaires, pour toute pièce couverte par ces garanties écrites. Aucun remboursement ne sera accordé. La réparation ou le remplacement constituent notre seule responsabilité et votre seul recours au titre de la présente garantie écrite. S'il n'est pas possible d'obtenir des pièces de rechange pour des pièces défectueuses, Beurer se réserve le droit de fournir un produit de substitution à la place de la réparation ou du remplacement.

Pour tout service lié à la garantie, faites appel au service à la clientèle en appelant au 1-800-536-0366 ou en écrivant à l'adresse info@beurer.com, afin de nous fournir une description du problème. Si le problème est considéré comme étant couvert par la garantie à vie limitée, vous devrez envoyer le produit par courrier postal, à vos frais, dans son emballage d'origine avec la preuve d'achat, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Si le problème n'est pas reconnu comme étant couvert par la garantie à vie limitée, nous vous ferons parvenir un devis pour la réparation ou le remplacement et les frais de retour.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive; un accident; le raccordement d'un accessoire non autorisé; la modification du produit; une installation inappropriée; une application inadaptée; un entretien insuffisant du produit; des réparations ou des modifications non autorisées; une utilisation inappropriée de l'alimentation électrique; des piles usées; l'usure normale; la perte d'alimentation; la chute du produit; le dysfonctionnement ou l'endommagement d'une pièce résultant du non-respect des instructions d'utilisation ou de la non-exécution de l'entretien recommandé par le fabricant; les dommages subis lors d'un transit; le vol; la négligence; le vandalisme; ou les conditions environnementales; la perte d'utilisation pendant la réparation du produit ou l'attente de pièces ou d'une réparation; ou toute autre condition n'étant pas sous le contrôle de Beurer. La présente garantie est nulle si le produit est utilisé dans un environnement commercial ou professionnel. Dans le cadre de la présente garantie, la responsabilité maximale de Beurer est limitée au prix d'achat payé par le client pour le produit couvert par la garantie, tel que confirmé par la preuve d'achat, quel que soit le montant de tout autre dommage direct ou indirect subi par le client.

La présente garantie n'est valable que si le produit est acheté et utilisé dans le pays où le produit a été acheté. Un produit qui nécessite des modifications ou une adaptation lui permettant de fonctionner dans un autre pays que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé ou autorisé, ou la réparation de produits endommagés par lesdites modifications n'est pas couvert par la présente garantie.

LA GARANTIE FOURNIE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE. TOUTES LES GARANTIES, OBLIGATIONS OU RESPONSABILITÉS IMPLICITES, NOTAMMENT, MAIS SANS RESTRICTION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE ÉCRITE. Certains états ne permettent pas des restrictions sur la durée d'échéance d'une garantie implicite, auquel cas les restrictions indiquées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

BEURER NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS LIÉS AU NON-RESPECT DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QUELLE QU'ELLE SOIT. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages particuliers, accessoires ou consécutifs, auquel cas la limitation indiquée ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Beurer n'autorise personne, notamment, sans s'y limiter, les détaillants, l'acheteur postérieur du produit, à obliger Beurer à faire quoi que ce soit au-delà des conditions définies dans la présente garantie.

La présente garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, utilisés, réparés, reconditionnés ou rescellés, notamment, sans s'y limiter, à la vente desdits produits sur des sites Internet d'enchères ou de produits par des revendeurs de surplus ou en gros. Toutes les garanties prennent immédiatement fin pour tous les produits ou toutes les pièces qui sont réparés, remplacés, altérés, ou modifiés, sans le consentement écrit explicite préalable de Beurer.

La présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également disposer de droits supplémentaires qui varient d'un État à l'autre.
Pour obtenir plus d'information sur notre gamme de produits aux États-Unis, visitez le site : www.beurer.com

Distribué par :
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, États-Unis
www.shop-beurer.com

Des questions ou commentaires? Appelez gratuitement notre service à la clientèle situé aux États-Unis au 1-800-536-0366.

Assemblé en Chine

594.31_HT65_2022-06-23_01_IM_BEU-USA-CAN

Sous réserve d'erreurs et de modifications