beurer

FC 76



ENGLISH **Microdermabrasion**
Instruction for Use 3

ESPAÑOL **Microdermoabrasión**
Instrucciones de uso 15

Distributed by/Distribuido por:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, USA
www.beurer.com

Questions or Comments? Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366.

READ THIS MANUAL COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

Keep this manual in a safe location for future reference

LEA TODO ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Conserve este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro

ENGLISH

Contents

1. IMPORTANT SAFETY NOTES 4
2. Getting to Know your Instrument 6
3. Package Contents 6
4. Parts and Controls.....7
5. Before Use.....7
6. To Use 7
7. Care, Maintenance and Disposal ..10
8. Replacement Parts.....10
9. Troubleshooting Guide 10
10. Technical Specifications.....11
11. FCC Compliance Information.....11
12. Warranty 12

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
If the instruction manual is damaged or if you no longer have the instruction manual in your possession, please contact Beurer customer service. See warranty for service contact.

Dear Valued Customer,
Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for application in the areas of heating, weight management, blood pressure, body temperature, pulse, gentle therapy, massage, and beauty.

Register your product today to receive further benefits:
- added protection for your purchase
- health and wellness tips
- new product information
- continual outstanding customer service and support.

Visit www.registerbeurer.com or contact customer service at 1-800-536-0366.
Please read these instructions for use carefully and keep them for later use.
Make them accessible to other users and observe the information they contain.

With kind regards,
Your Beurer team

1. IMPORTANT SAFETY NOTES

Signs and symbols

Whenever used, the following signs identify safety and property damage messages and designate a level of hazard or seriousness.

READ THIS ENTIRE MANUAL, THE SAFETY SECTION AND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT. FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS TO AVOID HAZARDOUS SITUATIONS AND TO MAKE CORRECT USE OF THIS PRODUCT.

	This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.		Polarity
WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.		Only use indoors
NOTICE	Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.		**DANGER** This device must not be used near to water or in water (e.g. in a wash basin, or in the shower or bath) – risk of electric shock!
CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury.	**IP20**	Protected against solid foreign objects 12.5 mm in diameter and larger
	**Product information** Note on important information		

⚠ WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

- Danger of suffocation by packaging material. Keep packaging material away from children.
- Before use, inspect the device and accessories for visible damage. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Services address.
- The device is intended solely for indoor, non-commercial, non-industrial household use on facial skin (apart from the eyelids and lips) of human adults. Do not use this device for any other purpose.
- This device is not suitable for persons under the age of 18.
- Ensure children do not play with the device.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
- If the power cord of this device is damaged, discard it immediately and replace it with a new cable.
- Do not open or repair the device yourself; there are no user serviceable parts inside. Opening the device will void the warranty.
- Do NOT use this device:
  - on cracked skin
  - on open wounds
  - in the eye area or on the mouth
  - on any part of the body other than the face (apart from eye area and mouth)
  - during pregnancy
  - if you have had facial cosmetic surgery
  - if you suffer from any type of heart disease
  - if you have a skin disease (e.g. herpes, vascular diseases or skin growths)
  - if you have skin cancer
  - if you suffer from skin irritation
  - immediately after sunbathing or if you have sunburn
  - if you are taking medication that contains steroids
  - if you are taking blood thinners
  - if you have multiple sclerosis, diabetes, or an autoimmune disorder
- Keep the power cord and power adapter away from water, steam, and other liquids.
- Only use the device in dry rooms (e.g. never in the bath, sauna).
- Do not drop the device or subject it to any impacts.
- Only use the device with dry hands.
- Do not clamp or pinch the power cord.
- Never reach for a device that has been submerged in water. Disconnect the power adapter immediately.
- Only use this device once per week.

- Immediately after use, the skin in the treated area may be red and tender; this is normal. Reddening should subside after about 30 minutes.

Notes on electromagnetic compatibility

- The device is suitable for use in all environments listed in these instructions for use, including domestic environments.
- The use of the device may be limited in the presence of electromagnetic disturbances. This could result in issues such as error messages or the failure of the display/device.
- Avoid using this device directly next to other devices or stacked on top of other devices, as this could lead to faulty operation. If, however, it is necessary to use the device in the manner stated, this device as well as the other devices must be monitored to ensure they are working properly.
- The use of accessories other than those specified or provided by the manufacturer of this device can lead to an increase in electromagnetic emissions or a decrease in the device's electromagnetic immunity; this can result in faulty operation.
- Failure to comply with the above can impair the performance of the device.


2. Getting to Know your Instrument

This device enables professional-quality facial peels with microdermabrasion technology. It uses a high-quality sapphire coating to gently remove dead skin cells as well as state-of-the-art vacuum technology that stimulates skin surface renewal and stimulates skin surface renewal for tighter and cleaner looking skin.
The device is only intended for private use, and not for medical or commercial purposes. Use the device for the purpose it was developed for only and in the manner specified in these instructions for use. Any form of improper use can be dangerous. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or incorrect use. Do not use the device if one or several of the following warnings and safety notes applies to you. If you are unsure whether the device is suitable for you, consult your doctor.

3. Package Contents

1 x Microdermabrasion FC 76
1 x Precision attachment
1 x Coarse attachment
1 x Fine attachment
20 x Single-use filters
1 x AC power adapter
1 x Instruction manual

4. Parts and Controls

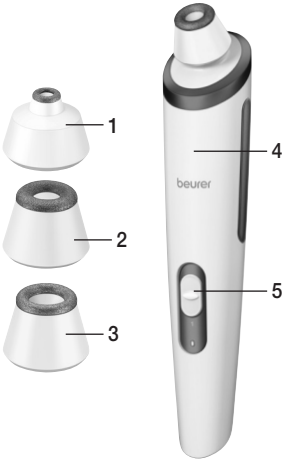


1. Precision attachment with fine sapphire coating - For targeted treatment of small areas around the face
2. Fine attachment with fine sapphire coating - For sensitive skin
3. Coarse attachment with coarse sapphire coating - For a more in-depth treatment
4. Hand held device
5. Power Switch

5. Before Use

About 24 hours before using the device for the first time, perform a test with the device to ensure your skin is not too sensitive for treatment. Test the device at the lowest intensity level on a small, inconspicuous area of your neck. If, after 24 hours, the tested area is not red or painful, you may continue using the device. Otherwise, discontinue use immediately.


6. To Use

1. Connect the power cord to the power jack on the bottom of the Base and to a standard electrical outlet.

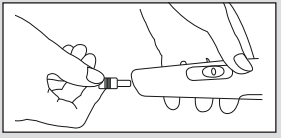


2. Make sure your face is clean, dry, and free of makeup, creams, and powders.


3. Place a filter on the Base and replace the Filter Cover.

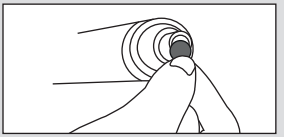


4. Select an Attachment and attach it to the Base.

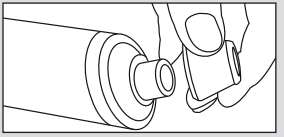

5. Slide the Power Switch to the desired intensity level (Low or High).

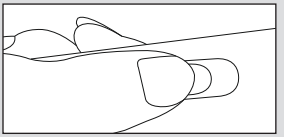

6. Move the device around your face, making sure to treat each area only once. For details on treatment techniques, see the "Application Areas" subsection below. Also make sure not to apply excess pressure during treatment, as using this device should be comfortable and not painful. Even so, some mild reddening of the treatment area is normal.
7. When treatment is finished, slide the Power Switch to the Off position and unplug the power cord.
8. Change the Filter after each use by removing the Nozzle and Filter Cover and using tweezers to remove the filter. Replace with a new Filter and reattach the Filter Cover and Nozzle.

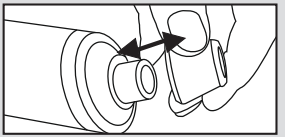


9. For one day before and after each use, avoid activities that cause significant perspiration, such as saunas, tanning beds, and sun exposure. Gently wash and dry your face after each treatment session. Most people should use this device only once per week, but it can be used up to twice a week on non-sensitive problem skin if allowing at least a 48-hour break in between treatment sessions.

Application Areas

Ensure the treatment area skin is taut during treatment. To accomplish this, simply pull the skin gently to one side or downward with your free hand. Do not use the device on one area for a long period.

Forehead:

Move the device slowly and evenly out from the center of your forehead.

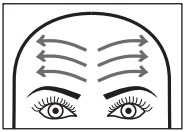

Temples:

Move the device outward toward your hairline. Repeat on other side. Keep device at least ½ inch (about 1 cm) away from your eyes.



Nose:

Move the device down the center of your nose starting at the top. Repeat for the left and right sides.



Cheeks:

Move the device outward from the nose across your cheeks.



Mouth Area:

Move the device along your upper lip from the middle to the outside. Then move the device up and outwards from your bottom lip along the jawline. Make sure that you do not touch your lips.



7. Care, Maintenance and Disposal

- Never submerge the device in water or other liquids.
- Disinfect the attachments with a standard disinfectant after each use.
- Change the filter after each use.
- Use a dry cloth to clean the device of any dirt. Do not use any abrasive cleaning products.
- Protect the device from impacts, moisture, dust, chemicals, large temperature fluctuations and nearby sources of heat (ovens, heaters).

Disposal

Observe the local regulations for material disposal. Dispose of the device in accordance with local regulations. If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

8. Replacement Parts

To order replacement parts, contact Customer Service and reference the following part numbers.

Part Description	Part Number
10 Replacement Filters	163.660
Precision Attachment	163.767
Coarse Attachment	163.766
Large Attachment	163.765

9. Troubleshooting Guide

Problem	Cause	Solution
Device will not switch on	On/Off switch faulty	Contact Customer Services or your retailer
No power	The AC power adapter is not connected correctly.	Connect the AC power adapter correctly.
No power	The AC power adapter is faulty.	Contact Customer Services or your retailer
The device's suction is incorrect	Filter blocked/pump faulty	Replace the old filter with a new filter
Exfoliation effect from attachments is no longer ensured	Sapphire coating has worn down	Contact Customer Services or your retailer to request new attachments.

10. Technical Specifications

Device:	
Type	FC 76
Power supply	DC 5.0 V, 1.0 A
Dimensions	7.5 x 1.6 x 1.5 inches (190 x 40 x 39 mm)
Weight	4.5 oz (128g)

AC power adapter:	
Modelnumber	LGSPSD050100UL
Input	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Output	DC 5.0 V, 1.0 A, 5.0 W
	Polarity of the DC voltage connection
Supplier	Lygo (Dongguan) Electronic Product Ltd
Safety Standard	UL 1310 Class 2 power unit and CAN/CSA C22.2 No. 223 - Power Supplies with Extra low Voltage class 2 Output

11. FCC Compliance Information

Microdermabrasion FC 76

Responsible Party – U.S. Contact Information
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, United States
1-800-536-0366, info@beurer.com

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications to the product not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to

provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one
or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

12. Warranty

Limited Lifetime Warranty For Original Purchaser

Your Beurer Microdermabrasion, model FC 76, is warranted to be free from defects in materials and workmanship for the life of the product under normal conditions of intended use and service. This warranty extends only to the original retail purchaser and does not extend to retailers or subsequent owners.

We will, at our option, repair or replace the Beurer Microdermabrasion, model FC 76, without additional charge, for any part or parts covered by these written warranties. No refunds will be given. Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under this written warranty. If replacement parts for defective materials are not available, Beurer reserves the right to make product substitutions in lieu of repair or replacement.

For warranty service contact our customer service department at 1-800-536-0366 or at info@beurer.com to provide a description of the problem. If the problem is deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, you will be asked to mail the product at your costs in its original package with proof of purchase, your name, address and phone number. If the problem is not deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, we will provide a quotation for repair respectively replacement and return shipping fee.

This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; misapplication; lack of reasonable care with respect to the product; unauthorized

repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; old worn batteries; normal wear; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part as a result of failure to comply with instructions for use or to provide manufacturer's recommended maintenance; transit damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Beurer. This warranty is void if the product is ever used in a commercial or business environment. The maximum liability of Beurer under this warranty is limited to the purchase price actually paid by the customer for the product covered by the warranty, as confirmed by proof of purchase, regardless of the amount of any other direct or indirect damage suffered by the customer.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adaptation to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS APPLICABLE WRITTEN WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BEURER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS, IMPLIED OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. Beurer does not authorize anyone, including, but not limited to, retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchaser, to obligate Beurer in any way beyond the terms set forth herein.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate in connection with any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior explicitly written consent of Beurer.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.beurer.com

Distributed by:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255, Hollywood, FL 33020, USA
www.beurer.com

Questions or comments? Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.

Made in China

ESPAÑOL

Contenido

1. Notas importantes de seguridad 16
2. Conozca su dispositivo 18
3. Contenido del paquete.....19
4. Partes y controles.....19
5. Antes de usar 19
6. Para usarlo.....20
7. Cuidado, mantenimiento y desecho 22
8. Piezas de repuesto.....22
9. Guía para la resolución de problemas.....23
10. Especificaciones técnicas 23
11. Información de conformidad con la FCC.....24
12. Garantía.....24

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO.
Si el manual de instrucciones está dañado o si ya no lo tiene, contacte al servicio al cliente de Beurer. En la garantía encontrará la información de contacto del servicio.

Estimado cliente:
Gracias por elegir uno de nuestros productos. Nuestro nombre es sinónimo de productos de alta calidad, minuciosamente probados, que se utilizan en las áreas de calefacción, control de peso, presión arterial, temperatura corporal, pulso, terapia moderada, masajes y belleza.

Registre su producto hoy para disfrutar de más beneficios:
- mayor protección de su compra
- consejos sobre salud y bienestar
- información sobre nuevos productos
- servicio al cliente continuo y de gran calidad.

Visite www.registerbeurer.com o póngase en contacto con el servicio al cliente llamando al 1-800-536-0366.
Lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas para poder consultarlas en el futuro.
Asegúrese de que estén disponibles para los demás usuarios y tenga en cuenta la información que contienen.

Saludos cordiales,
Su equipo de Beurer

1. NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Signos y símbolos

Siempre que se usan, estos signos identifican mensajes de seguridad y de daños materiales, indicando el nivel de gravedad del peligro.

LEA CON ATENCIÓN TODO ESTE MANUAL, LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR SITUACIONES PELIGROSAS Y PARA USAR CORRECTAMENTE ESTE PRODUCTO.

	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Le advierte sobre los posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que acompañan a este símbolo, para evitar posibles lesiones o la muerte.		Polaridad
ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o una lesión grave.		Solo para uso en interiores
AVISO	Se refiere a prácticas que no están relacionadas con lesiones, como es el caso de daños al producto o daños materiales.		**PELIGRO** Este dispositivo no debe utilizarse cerca del agua o en el agua (por ejemplo, en un lavabo, en la regadera o en la tina); ¡peligro de descarga eléctrica!
PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar una lesión leve o moderada.	**IP20**	Protegido contra objetos sólidos extraños con un diámetro de 12.5 mm o mayor

	**Información sobre el producto** Nota de la información importante		

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales graves:

- Peligro de asfixia con el material de empaque. Mantenga el material de empaque fuera del alcance de los niños.
- Antes de usar el dispositivo y sus accesorios, inspecciónelos para comprobar que no estén dañados. Si tiene alguna duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio al cliente a través de la dirección especificada.
- El dispositivo está diseñado únicamente para uso doméstico interior, no comercial y no industrial, sobre piel facial (a excepción de los párpados y labios) de personas adultas. No use este dispositivo para ningún otro propósito.
- El dispositivo no es adecuado para personas menores de 18 años.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el dispositivo.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizadas por niños.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, deséchelo inmediatamente y sustitúyalo por un cable nuevo.
- No abra ni repare el dispositivo usted mismo; en el interior del dispositivo no hay piezas que el usuario pueda reparar. La apertura del dispositivo anulará la garantía.
- NO use este dispositivo:
  - sobre piel agrietada
  - sobre heridas abiertas
  - en la zona de los ojos o la boca
  - en cualquier parte del cuerpo que no sea la cara (además de la zona de los ojos y la boca)
  - durante el embarazo
  - si se ha sometido a cirugía estética facial
  - si padece cualquier tipo de enfermedad cardíaca
  - si tiene alguna enfermedad cutánea (por ejemplo, herpes, vasculopatías o neoplasias cutáneas)
  - si tiene cáncer de piel
  - si padece irritación cutánea
  - inmediatamente después de tomar el sol o si presenta quemaduras solares
  - si toma medicamentos que contengan esteroides
  - si toma anticoagulantes
  - si tiene esclerosis múltiple, diabetes o una enfermedad autoinmune

- Mantenga el cable de alimentación y el adaptador de corriente alejados del agua, el vapor y otros líquidos.
- Use el dispositivo solamente en habitaciones secas (por ejemplo, nunca lo use en el baño ni en un sauna).
- No permita que el dispositivo se caiga ni lo someta a impactos.
- Solo utilice el dispositivo con las manos secas.
- No apriete ni comprima el cordón eléctrico.
- Nunca intente sacar un dispositivo que esté sumergido en agua. Desconecte inmediatamente el adaptador de corriente.
- Utilice este dispositivo solo una vez a la semana.
- Inmediatamente después de su uso, la piel de la zona tratada puede estar enrojecida y sensible; esto es normal. El enrojecimiento debe disminuir después de unos 30 minutos.

Notas sobre compatibilidad electromagnética

- El dispositivo es adecuado para usarse en todos los ambientes indicados en estas instrucciones de uso, incluidos los ambientes domésticos.
- El uso del dispositivo puede ser limitado en presencia de interferencias electromagnéticas. Esto podría resultar en problemas como mensajes de error o falla de la pantalla o del dispositivo.
- Evite usar este dispositivo cerca de otros dispositivos, o colocarlo encima de otros dispositivos, ya que esto podría causar un funcionamiento incorrecto. Sin embargo, si es necesario usar el dispositivo en la forma mencionada, este y los demás dispositivos deberán vigilarse para asegurar que funcionen correctamente.
- El uso de accesorios que no sean los especificados o los que proporciona el fabricante de este dispositivo puede causar aumento de las emisiones electromagnéticas o disminución de la inmunidad electromagnética del dispositivo; esto puede resultar en un funcionamiento incorrecto.
- El incumplimiento de lo anterior puede perjudicar el desempeño del dispositivo.

2. Conozca su dispositivo

Este dispositivo permite realizar una exfoliación facial de calidad profesional con tecnología de microdermoabrasión. Utiliza un recubrimiento de zafiro de alta calidad para eliminar suavemente las células muertas de la piel, así como una tecnología de vacío de última generación que estimula la renovación de la superficie de la piel para una piel más firme y limpia.


El dispositivo está diseñado únicamente para uso particular y no debe usarse con fines médicos ni comerciales. El dispositivo solo debe usarse para el fin previsto y en el modo especificado en estas instrucciones de uso. Todo uso indebido puede ser peligroso. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de un uso indebido o incorrecto del dispositivo. No utilice el dispositivo si una o varias de las

siguientes advertencias y notas de seguridad son aplicables a usted. Consulte a su médico si no está seguro si el dispositivo es adecuado para usted.

3. Contenido del paquete

1 Microdermoabrasión FC 76
1 accesorio de precisión
1 accesorio grueso
1 accesorio fino
20 filtros desechables
1 adaptador de corriente (CA)
1 manual de instrucciones

4. Partes y controles

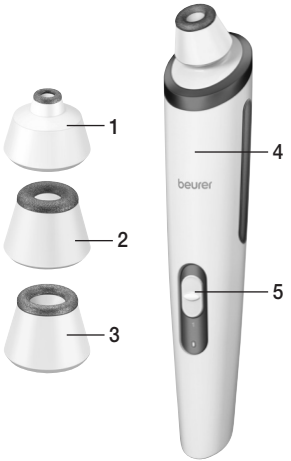


1. Accesorio de precisión con recubrimiento fino de zafiro – Para el tratamiento específico de pequeñas superficies alrededor del rostro
2. Accesorio fino con revestimiento fino de zafiro – Para pieles sensibles
3. Accesorio grueso con revestimiento grueso de zafiro – Para un tratamiento más profundo
4. Dispositivo portátil
5. Interruptor

5. Antes de usar

Aproximadamente 24 horas antes de usar el dispositivo por primera vez, realice una prueba para asegurarse de que su piel no sea demasiado sensible para el tratamiento. Pruebe el dispositivo a su nivel de intensidad más bajo en una zona del cuello pequeña y poco visible. Si después de 24 horas, el área sometida a prueba no está enrojecida ni duele, puede seguir utilizando el dispositivo. De lo contrario, interrumpa el uso inmediatamente.


6. Para usarlo

1. Conecte el cable eléctrico a la toma de alimentación en la parte inferior de la base y a una toma de corriente estándar.

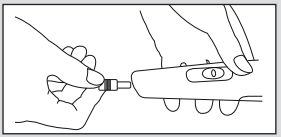


2. Asegúrese de que su rostro esté limpio, seco y libre de maquillaje, cremas y polvos.


3. Coloque un filtro en la base y vuelva a colocar la tapa del filtro.

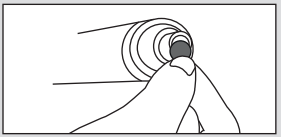

4. Seleccione un accesorio y fíjelo a la base.

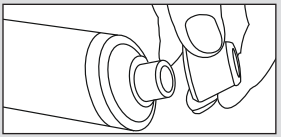


5. Deslice el interruptor de encendido hasta el nivel de intensidad deseado (bajo o alto).

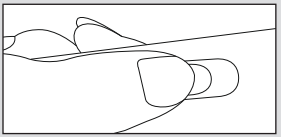

6. Mueva el dispositivo alrededor de su rostro, asegurándose de tratar cada zona una sola vez. Para obtener más información sobre las técnicas de tratamiento, consulte el apartado "Áreas de aplicación" a continuación. Asegúrese también de no aplicar una presión excesiva durante el tratamiento, ya que el uso de este dispositivo debe ser cómodo y no doloroso. Aun así, un ligero enrojecimiento de la zona de tratamiento es normal.
7. Una vez finalizado el tratamiento, deslice el interruptor de encendido a la posición de apagado y desenchufe el cable de alimentación.

8. Cambie el filtro después de cada uso retirando la boquilla y la tapa del filtro y usando pinzas para retirar el filtro. Coloque un filtro nuevo y vuelva a colocar la tapa del filtro y la boquilla.

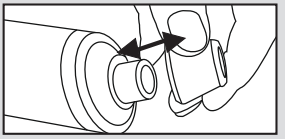


9. Un día antes y un día después de cada uso, evite actividades que causen una transpiración excesiva, como saunas, camas de bronceado y exposición al sol. Lave y seque suavemente su rostro después de cada sesión de tratamiento. La mayoría de las personas solo debe utilizar este dispositivo una vez a la semana, pero se puede utilizar hasta dos veces a la semana en pieles sin problemas de sensibilidad, si se deja una pausa de al menos 48 horas entre sesiones de tratamiento.

Áreas de aplicación

Asegúrese de que la piel de la zona de tratamiento esté tensa durante el mismo. Para lograrlo, simplemente jale suavemente la piel hacia un lado o hacia abajo con la mano libre. No utilice el dispositivo en una misma zona durante un periodo prolongado.

Frente:

Mueva el dispositivo lenta y uniformemente desde del centro hacia fuera de la frente.

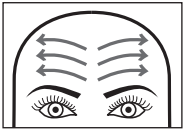

Sienes:

Mueva el dispositivo hacia fuera en dirección a la línea del cabello. Repita el procedimiento en el otro lado. Mantenga el dispositivo a una distancia mínima de 1 cm (½ pulgada) de los ojos.



Nariz:

Desplace el dispositivo hacia abajo por el centro de la nariz, empezando por la parte superior. Repita el procedimiento para los lados izquierdo y derecho.




Mejillas:

Mueva el dispositivo hacia afuera desde la nariz a través de las mejillas.



Zona de la boca:

Mueva el dispositivo a lo largo del labio superior desde el centro hacia afuera. A continuación, desplace el dispositivo hacia arriba y hacia afuera desde el labio inferior a lo largo de la mandíbula. Asegúrese de no tocar los labios.

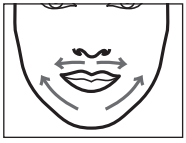

7. Cuidado, mantenimiento y desecho

- Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en otros líquidos.
- Después de cada uso, desinfecte los accesorios con un desinfectante estándar.
- Cambie el filtro después de cada uso.
- Use un paño seco para eliminar la suciedad del dispositivo. No use productos de limpieza abrasivos.
- Proteja el dispositivo contra golpes, humedad, polvo, productos químicos, cambios bruscos de temperatura y fuentes de calor cercanas (hornos, calentadores).

Desecho

Respete las normas locales para el desecho de materiales. Deseche el dispositivo de acuerdo con las normas locales. Si tiene alguna pregunta, consulte a las autoridades locales responsables del desecho de residuos.

8. Piezas de repuesto

Para ordenar piezas de repuesto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y mencione los siguientes números de pieza.

Descripción de la pieza	Número de pieza
10 filtros de repuesto	163.660
Accesorio de precisión	163.767
Accesorio grueso	163.766
Accesorio grande	163.765

9. Guía para la resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
El dispositivo no enciende.	Interruptor de encendido/apagado defectuoso	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con su distribuidor.
No hay corriente.	El adaptador de corriente alterna (AC) no está conectado correctamente.	Conecte correctamente el adaptador de corriente de CA.
No hay corriente.	El adaptador de corriente de CA está defectuoso.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con su distribuidor.
La succión del dispositivo es incorrecta.	Filtro bloqueado/bomba defectuosa	Sustituya el filtro antiguo por uno nuevo.
El efecto exfoliante de los accesorios ya no está garantizado.	El recubrimiento de zafiro se ha desgastado.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con su distribuidor para solicitar nuevos accesorios.

10. Especificaciones técnicas

Dispositivo:	
Tipo	FC 76
Fuente de alimentación	CD 5.0 V 1.0 A
Dimensiones	190 x 40 x 39 mm (7.5 x 1.6 x 1.5 pulgadas)
Peso	128 g (4.5 oz)

Adaptador de CA:	
Modelo	LGSPSD050100UL
Entrada	CA 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Salida	CD 5.0 V, 1.0 A, 5.0 W
	Polaridad de la conexión al voltaje de CD
Proveedor	Lygo (Dongguan) Electronic Product Ltd
Normas de seguridad	UL 1310, Unidad de alimentación de clase 2, y CAN/CSA C22.2 n.º 223: fuentes de alimentación con salida de clase 2 de muy bajo voltaje

11. Información de conformidad con la FCC

Microdermoabrasión FC 76

Parte responsable – Información de contacto en Estados Unidos
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, Estados Unidos
1-800-536-0366, info@beurer.com

Declaración de conformidad con la FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría provocar un funcionamiento no deseado.
Los cambios o modificaciones al producto que el fabricante no apruebe expresamente podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites sirven para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala o se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma o circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión, en caso de necesitar ayuda.

12. Garantía

Garantía limitada de por vida para el comprador original

Se garantiza que su Microdermabrasion Beurer, modelo FC 76, está libre de defectos en los materiales y la mano de obra durante la vida útil del producto, en condiciones normales del uso y servicio previstas. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y no se extiende a vendedores minoristas o futuros propietarios.

A nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos el Microdermabrasion Beurer, modelo FC 76, sin cargo adicional, por cualquier parte o partes cubiertas por esta garantía escrita. No se harán reembolsos. La reparación o reemplazo es nuestra única responsabilidad y el único recurso con que usted cuenta según esta garantía escrita. Si no hay piezas de repuesto disponibles para los materiales defectuosos, Beurer se reserva el derecho de hacer sustituciones del producto en lugar de la reparación o reemplazo.

Para obtener el servicio de garantía, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al teléfono 1-800-536-0366 o escriba a info@beurer.com para proporcionar una descripción del problema. Si se considera que el problema está dentro del alcance de la garantía limitada de por vida, se le pedirá que envíe el producto, a su cargo, en su empaque original con el comprobante de compra, su nombre, domicilio y número telefónico. Si se considera que el problema no está cubierto por la garantía limitada de por vida, le enviaremos una cotización para la reparación o remplazo, así como del costo del transporte.

Esta garantía no cubre daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación incorrecta; aplicación errónea; falta de cuidado razonable con respecto al producto; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso indebido de alimentación o energía eléctrica; pilas usadas desgastadas; desgaste normal; falta de potencia; producto dejado caer; mal funcionamiento o daño de una parte operativa por no cumplir con las instrucciones de uso o no realizar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño en el transporte; robo; negligencia; vandalismo; condiciones ambientales; pérdida del uso durante el periodo en que el producto esté en una instalación de reparación o en espera de piezas o reparación por otra causa; o cualquier condición de otro tipo que esté fuera del control de Beurer. Esta garantía se anula si el producto se usa alguna vez en un ambiente comercial o empresarial. La máxima responsabilidad de Beurer según esta garantía se limita al precio de compra que el cliente haya pagado realmente por el producto cubierto por la garantía, según se confirme mediante prueba de compra, independientemente del monto de cualquier otro daño directo o indirecto que sufra el cliente.

Esta garantía es efectiva solamente si el producto se usa en el país en el que se compró. Un producto que requiera modificaciones o adaptaciones para que pueda funcionar en cualquier otro país que no sea el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, así como la reparación de productos dañados debido a esas modificaciones, no está cubierto por esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. CUALESQUIERA GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO NO LIMITADAS A, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA APLICABLE. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones acerca de la duración de una garantía implícita, de manera que las limitaciones anteriores podrían no ser aplicables para usted.

EN NINGÚN CASO BEURER SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O POR CUALQUIER OTRA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD, DE CUALQUIER TIPO. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de los daños especiales, incidentales o consecuentes, de manera que la limitación anterior podría no serle aplicable. Beurer no autoriza a ninguna persona, incluyendo, entre otros, vendedores minoristas, el comprador consumidor posterior del producto de un vendedor minorista o comprador remoto, a responsabilizar a Beurer de cualquier forma más allá de los términos establecidos en la presente.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempacados o resellados, incluyendo, entre otros, la venta de dichos productos en sitios de subasta de Internet o de productos de revendedores de excedentes o en volumen. Cualesquiera garantías cesarán y terminarán inmediatamente en relación con los productos o piezas de los mismos que sean reparadas, reemplazadas, alteradas o modificadas sin el consentimiento explícito por escrito de parte de Beurer.
Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra. Para más información respecto de nuestra línea de productos en los Estados Unidos de América, visite: www.beurer.com

Distribuido por:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255, Hollywood, FL 33020, Estados Unidos
www.beurer.com

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366.

Fabricado en China.