beurer

TB 10



ENGLISH Electric Toothbrush Set for Kids
Instructions for use 3

ESPAÑOL Juego de cepillos dentales eléctricos para niños
Instrucciones de uso 14

Distributed by/Distribuido por:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, USA
www.shop-beurer.com

Questions or comments? Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366.

READ THIS MANUAL COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

Keep this manual in a safe location for future reference

LEA TODO ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Conserve este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro

ENGLISH

Contents

1. Important Safety Instructions 4
2. Package Contents 6
3. Parts and Controls 7
4. Introduction 7
5. To Use 8
6. Care, Maintenance and Disposal 9
7. Technical Specifications 10
8. Warranty 10

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

If the instruction manual is damaged or if you no longer have the instruction manual in your possession, please contact Beurer customer service. See warranty for service contact.

Dear Valued Customer,
Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for application in the areas of heating, weight management, blood pressure, body temperature, pulse, gentle therapy, massage, and beauty.

Register your product today to receive further benefits:
- added protection for your purchase
- health and wellness tips
- new product information
- continual outstanding customer service and support.

Visit www.registerbeurer.com or contact customer service at **1-800-536-0366.**

Please read these instructions for use carefully and keep them for later use. Make them accessible to other users and observe the information they contain.

With kind regards,
Your Beurer Team

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Signs and symbols

Whenever used, the following signs identify safety and property damage messages and designate a level of hazard or seriousness.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

⚠	This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury.
NOTICE	Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.

⚠ WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

- This product is not a toy; adult supervision is needed whenever children use this product to help prevent a choking hazard or misuse. Do not let children play with this product.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless supervised.
- Usage by children under age 3 is not recommended.

- Do not disassemble, alter, or attempt to repair this device.
- Do not use this device while bathing or showering.
- Do not immerse device (handle) in water or other liquids.
- This product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instruction by a person responsible for their safety.
- If excessive discomfort or pain is experienced during use, discontinue use and contact your dentist.
- Shut the product off immediately if it malfunctions during use, before maintenance, when changing attachments, and when finished using.

⚠ CAUTION – To reduce the risk of personal injury or product/property damage:

- This device is intended solely for household use in oral cleaning. Do not use this device for any other purpose.
- Discontinue use if any parts of this product appear damaged. This product has no user serviceable parts; if it becomes inoperable or needs repair, contact Customer Service for warranty coverage.
- A brush head is intended for a single user; do not allow multiple users to use one brush head.
- Do not use attachments other than the ones included with this product or recommended in this manual.
- Do not press brush head against teeth and gums too firmly.

Battery Handling Safety Precautions

- Use only the size and type of batteries specified.
- Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries. Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zinc or rechargeable batteries) or old batteries with fresh ones. Always replace batteries as a simultaneous set.
- If the batteries in the device are depleted or the device will not be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.


- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture (follow battery manufacturer's directions.)
- Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Remove discharged batteries from the product and dispose/recycle in compliance with all applicable laws.
- Keep batteries away from children and pets. Batteries may be harmful if swallowed. Should a child or pet swallow a battery, seek medical assistance immediately.

2. PACKAGE CONTENTS

Check that the exterior of the delivery cardboard packaging is intact and make sure that all components are present. Before use, ensure that the device and accessories show no visible damage and all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.

1 x Electric Toothbrush Handle
2 x Brush Heads
1 x Animal Protective Cap
1 x Rinse Cup
1 x Sand Timer
1 x Storage Base
1 x Brushing Chart
1 x Instruction Manual

3. PARTS AND CONTROLS

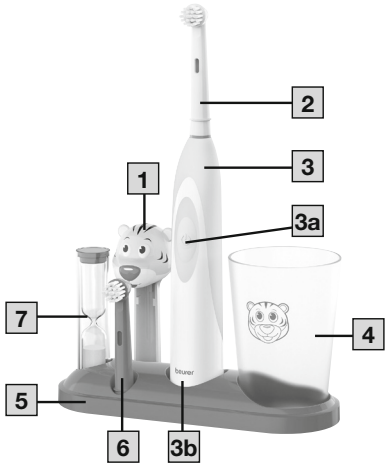

1	Animal Protective Cap	2	Brush Head
3	Electric Toothbrush Handle	3a	ON/OFF Button
3b	Battery Compartment	4	Rinse Cup
5	Storage Base	6	Replacement Brush Head
7	Sand Timer		

4. INTRODUCTION

Only use the device for cleaning teeth on humans. Do not use the device on animals! The device is not suitable for persons under 3 years of age! Children should be supervised during use. The device is intended only for the purpose described in these instructions for use. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or careless use.

5. TO USE


Inserting/Replacing Batteries

1. Open the battery compartment by pulling the cover and insert two 1.5 V AA size alkaline batteries into the battery compartment according to the polarity markings.
2. Push the battery compartment cover with batteries back onto the handle.
3. Replace the batteries as soon as you notice brush head starts to turn slowly.

Attaching/Removing a Brush Head

NOTE: This product includes two brush heads. Both are identical except for the color for better identification.

1. After selecting a brush head, press it down onto the handle.
2. To remove the brush head, pull it away from the handle.

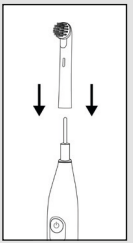


We recommend replacing brush heads after three months of usage or when brush head bristles become worn or flatten out.

Brushing

1. Wet bristles and apply toothpaste.
2. Turn over the 2 minutes sand timer.
3. To avoid splashing, hold the bristles against teeth at a slight angle and before pressing the ON/OFF button to activate the brush head spinning motion. Make sure to keep the mouth closed during brushing to prevent toothpaste splatter.

4. While brushing, move the brush head along the teeth and gums while applying light pressure. Make sure your child reaches all 4 jaw quadrants.
5. After the timer runs out, press the On/Off button to stop the spinning motion.
6. Rinse your mouth with water from the rinse cup.

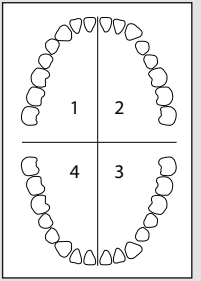

NOTE: Gums may become sensitive after the first few uses if they are not accustomed to an electric toothbrush. This is normal and should subside with further usage. If sensitivity or discomfort persist, contact your dentist.

Brushing Chart

A Weekly Brushing Chart is included with this product to help keep track of regular brushing sessions. Additional charts can be downloaded from www.shop-beurer.com.

6. CARE, MAINTENANCE AND DISPOSAL

Cleaning

- Remove the brush head from handle and rinse it thoroughly after each use under clean running water.
- Clean the connection between the brush head and the handle.
- The device should be cleaned from time to time. Do not use any abrasive cleaning products and never place any parts in a dishwasher.
- Clean handle periodically with a moist cloth and a mild soap solution.
- Press the brush head back onto the handle.
- Put the handle into the base for storage and place the animal protective cover onto the brush head when it is dry.

- When not using this product for an extended period, remove the batteries.

Disposal

- Remove the batteries before disposing of the product.

Observe the local regulations for material disposal. Dispose of the device in accordance with local regulations. If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type	TB 10
Size	Monkey: 235.9 x 160 x 60 mm Panda: 235.5 x 160 x 60 mm Tiger: 235.2 x 160 x 60 mm
Weight	0.37 lb (170 g)
Operating Time	120 Minutes
Operating Temperature Range	14° - 104° F (-10° - 40° C)
Storage Temperature Range	14° - 131° F (-10° - 55° C)

8. WARRANTY

Limited Lifetime Warranty For Original Purchaser
Your Beurer Electric Toothbrush Set for Kids, model TB 10, is warranted to be free from defects in materials and workmanship for the life of the product under normal conditions of intended use and service. This warranty extends only to the original retail purchaser and does not extend to retailers or subsequent owners.

We will, at our option, repair or replace the Beurer Electric Toothbrush Set for Kids, model TB 10, without additional charge, for any part or parts covered by these written warranties. No refunds will be given. Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under this written warranty. If replacement parts for defective

materials are not available, Beurer reserves the right to make product substitutions in lieu of repair or replacement.

For warranty service contact our customer service department at 1-800-536-0366 or at info@beurer.com to provide a description of the problem. If the problem is deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, you will be asked to mail the product at your costs in its original package with proof of purchase, your name, address and phone number. If the problem is not deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, we will provide a quotation for repair respectively replacement and return shipping fee.

This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; misapplication; lack of reasonable care with respect to the product; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; old worn batteries; normal wear; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part as a result of failure to comply with instructions for use or to provide manufacturer's recommended maintenance; transit damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Beurer. This warranty is void if the product is ever used in a commercial or business environment. The maximum liability of Beurer under this warranty is limited to the purchase price actually paid by the customer for the product covered by the warranty, as confirmed by proof of purchase, regardless of the amount of any other direct or indirect damage suffered by the customer.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adaptation to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS APPLICABLE WRITTEN WARRANTY.
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BEURER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS, IMPLIED OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, WHATSOEVER.
Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

Beurer does not authorize anyone, including, but not limited to, retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchaser, to obligate Beurer in any way beyond the terms set forth herein.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate in connection with any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior explicitly written consent of Beurer.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.
For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.shop-beurer.com

Distributed by:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, USA
www.shop-beurer.com

Questions or comments? Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.

Assembled in China

Subject to errors and changes

ESPAÑOL

Índice

1. Instrucciones importantes de seguridad 15
2. Contenido del paquete 18
3. Partes y controles 19
4. Introducción 19
5. Uso 20
6. Cuidado, mantenimiento y desecho 21
7. Especificaciones técnicas 22
8. Garantía 22

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO

Si el manual de instrucciones está dañado o si ya no lo tiene, comuníquese al servicio al cliente de Beurer. En la garantía encontrará la información de contacto del servicio.

Estimado cliente:
Gracias por elegir uno de nuestros productos. Nuestro nombre es sinónimo de productos de alta calidad, minuciosamente probados, que se utilizan en las áreas de calefacción, control de peso, presión arterial, temperatura corporal, pulso, terapia moderada, masajes y belleza.

Registre su producto hoy para disfrutar de más beneficios:
- Mayor protección para su compra
- Consejos sobre salud y bienestar
- Información sobre nuevos productos
- Servicio al cliente continuo y de gran calidad.

Visite www.registerbeurer.com o póngase en contacto con el servicio al cliente llamando al **1-800-536-0366.**
Lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas para poder consultarlas en el futuro. Asegúrese de que estén disponibles para los demás usuarios y tenga en cuenta la información que contienen.

Saludos cordiales,
Su equipo de Beurer

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Signos y símbolos

Siempre que se usan, estos signos identifican mensajes de seguridad y de daños materiales, e indican el nivel de gravedad del peligro.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

⚠	Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Le advierte sobre los posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.
ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o una lesión grave.
PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar una lesión leve o moderada.
AVISO	Se refiere a prácticas que no están relacionadas con lesiones, como es el caso de daños al producto o daños materiales.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales graves:

- Este producto no es un juguete; se requiere la supervisión de un adulto siempre que los niños utilicen este producto para ayudar a evitar el riesgo de asfixia o el uso indebido. No permita que los niños jueguen con este producto.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizadas por niños a menos que lo hagan bajo supervisión.
- No se recomienda el uso por niños menores de 3 años.
- No desmonte, altere ni intente reparar este dispositivo.
- No use el dispositivo cuando se bañe en tina o regadera.
- Nunca sumerja el dispositivo (mango) en agua ni en otros líquidos.
- Este dispositivo no debe ser usado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni por personas que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios, a menos que estén bajo la supervisión o reciban instrucciones sobre cómo usar el producto de una persona responsable de su seguridad.
- Si experimenta molestias o dolor excesivos durante el uso, interrumpa su uso y póngase en contacto con su dentista.
- Apague el producto inmediatamente si funciona incorrectamente durante el uso, antes del mantenimiento, al cambiar los accesorios y cuando termine de usarlo.

⚠ PRECAUCIÓN – Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños en el producto o en otros objetos:

- Este dispositivo es de uso doméstico para la limpieza bucal. No use este dispositivo para ningún otro propósito.
- Deje de utilizar el producto si alguna de sus piezas parece dañada. Este producto no tiene piezas que pueda reparar el usuario; si deja de funcionar o necesita reparación, póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener cobertura de garantía.
- Un cabezal de cepillo está diseñado para un solo usuario; no permita que varios usuarios utilicen un solo cabezal de cepillo.

- No utilice accesorios que no sean los incluidos con este producto o los recomendados en este manual.
- No presione demasiado el cabezal del cepillo contra los dientes y las encías.

Precauciones de seguridad en el manejo de las baterías


- Use solo el tamaño y tipo de baterías que se especifican.
- Asegúrese de utilizar la polaridad correcta cuando instale las baterías. Las baterías colocadas con la polaridad invertida pueden dañar el dispositivo.
- No combine tipos distintos de baterías (por ejemplo, alcalinas, carbono-zinc o recargables) ni baterías usadas con baterías nuevas. Cuando cambie las baterías, sustitúyalas todas al mismo tiempo.
- Si las baterías del dispositivo están agotadas o el dispositivo no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, retire las baterías para evitar daños o lesiones por posible derrame de estas.
- No intente recargar baterías que no estén diseñadas para recargarse: se pueden sobrecalentar y romper (siga las instrucciones del fabricante de la batería).
- No arroje las baterías al fuego, ya que podrían explotar o podría producirse un derrame.
- Limpie los contactos de las baterías y también los del dispositivo antes de instalar las baterías.
- Retire las baterías descargadas del producto y deseche o recicle de acuerdo con la legislación aplicable.
- Mantenga las baterías lejos del alcance de niños y mascotas. Las baterías pueden ser dañinas en caso de ingestión. Si un niño o una mascota llega a ingerir una batería, busque atención médica de inmediato.

2. CONTENIDO DEL PAQUETE

Revise que la parte exterior del empaque de cartón en el que se le envíe el aparato esté intacta y asegúrese de que se incluyan todos los componentes. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el aparato y sus accesorios no muestren signos visibles de daño y se haya retirado todo el material de empaque. Si tiene alguna duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio al cliente a través de la dirección indicada.

1 mango de cepillo dental eléctrico
2 cabezales de cepillo
1 cubierta protectora de animales
1 vaso
1 temporizador de arena
1 base de almacenamiento
1 tabla de cepillado
1 manual de instrucciones

3. PARTES Y CONTROLES

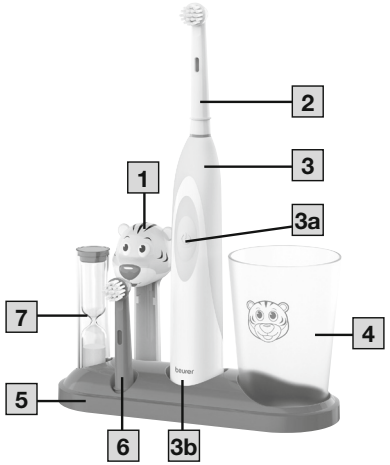

1	Cubierta protectora de animales	2	Cabezal del cepillo
3	Mango de cepillo dental eléctrico	3a	Botón de encendido
3b	Compartimiento de las baterías	4	Vaso
5	Base de almacenamiento	6	Cabezal de reemplazo
7	Temporizador de arena		

4. INTRODUCCIÓN

Utilice el dispositivo únicamente para la limpieza de dientes en humanos. ¡NO use el dispositivo en animales! ¡El dispositivo no es adecuado para personas menores de 3 años! Vigile a los niños mientras usen el dispositivo. El dispositivo solamente es para el uso descrito en estas instrucciones. El fabricante no se hace responsable por daños originados por el uso indebido o negligente del aparato.

5. USO


Inserción y reemplazo de las baterías

1. Abra el compartimento de las baterías al jalar la tapa e inserte dos baterías alcalinas de tamaño AA de 1.5 V, de acuerdo con las marcas de polaridad.
2. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías en el mango.
3. Cambie las baterías en cuanto note que el cabezal del cepillo empieza a girar lentamente.

Montaje y desmontaje del cabezal del cepillo

NOTA: Este producto incluye dos cabezales de cepillo. Ambos son idénticos, excepto por el color, para asegurar una mejor identificación.

1. Después de seleccionar un cabezal, presiónelo contra el mango.
2. Para retirar el cabezal del cepillo, jale el mango.

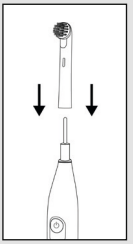


Se recomienda cambiar los cabezales de los cepillos después de tres meses de uso o cuando las cerdas del cabezal se desgasten o se aplanen.

Cepillado

1. Humedezca las cerdas y aplique pasta de dientes.
2. Dele la vuelta al reloj de arena de 2 minutos.
3. Para evitar salpicaduras, mantenga las cerdas contra los dientes formando un ligero ángulo y antes de presionar el botón de encendido/apagado para activar el movimiento giratorio del cabezal del cepillo. Asegúrese de mantener la boca cerrada durante el cepillado para evitar salpicaduras de pasta de dientes.

4. Mientras cepilla, mueva el cabezal del cepillo por los dientes y las encías, ejerciendo una ligera presión. Asegúrese de que su hijo(a) alcance los cuatro cuadrantes de las mandíbulas.
5. Una vez agotado el tiempo del temporizador, presione el botón de encendido/apagado para detener el movimiento giratorio.
6. Enjuague la boca con agua del vaso.

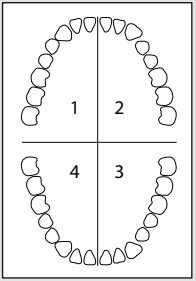

NOTA: Las encías pueden volverse sensibles después de los primeros usos si no están acostumbradas a un cepillo dental eléctrico. Esto es normal y debería disminuir con el uso posterior. Si la sensibilidad o las molestias persisten, póngase en contacto con su dentista.

Tabla de cepillado

Con este producto se incluye una tabla semanal de cepillado para ayudar a realizar un seguimiento de las sesiones de cepillado. Puede descargar tablas adicionales en www.shop-beurer.com.

6. CUIDADO, MANTENIMIENTO Y DESECHO

Limpieza

- Retire el cabezal del cepillo del mango y enjuáguelo bien después de cada uso con agua corriente limpia.
- Limpie la conexión entre el cabezal del cepillo y el mango.
- El dispositivo debe limpiarse de vez en cuando. No utilice ningún producto limpiador abrasivo ni coloque ningún elemento del dispositivo en una máquina lavaplatos.
- Limpie el mango periódicamente con un trapo húmedo y una solución jabonosa suave.
- Vuelva a colocar el cabezal del cepillo en el mango.

- Coloque el mango en la base para guardarlo y la cubierta protectora de animales en el cabezal del cepillo cuando este esté seco.
- Cuando no use este producto durante un periodo largo, retire las baterías.

Desecho

- Retire las baterías antes de desechar el producto.

Respete las normas locales para el desecho de materiales. Deseche el aparato de acuerdo con las normas locales. Si tiene alguna pregunta, consulte a las autoridades locales responsables del desecho de residuos.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	TB 10
Medidas	Mono: 235.9 x 160 x 60 mm Panda: 235.5 x 160 x 60 mm Tigre: 235.2 x 160 x 60 mm
Peso	0.37 lb (170 g)
Tiempo de operación:	120 minutos
Rango de temperatura de operación	-10 a 40 °C (14 a 104 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento	-10 a 55 °C (14 a 131 °F)

8. GARANTÍA

Garantía limitada de por vida para el comprador original
Su juego de cepillos dentales eléctricos para niños de Beurer, modelo TB 10, está garantizado de estar libre de defectos en los materiales y mano de obra durante toda la vida útil del producto bajo las condiciones normales de uso y servicio propuestas. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y no se extiende a vendedores minoristas o propietarios subsecuentes.

A nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos el juego de cepillos dentales eléctricos para niños de Beurer, modelo TB 10, sin cargo adicional, por cualquier parte o partes cubiertas por esta garantía escrita. No se harán reembolsos. La reparación o reemplazo es nuestra única responsabilidad y el único recurso con que usted cuenta según esta garantía escrita. Si no hay partes de repuesto disponibles para los materiales defectuosos, Beurer se reserva el derecho de hacer sustituciones del producto en lugar de la reparación o reemplazo.

Para obtener servicio de garantía, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al teléfono 1-800-536-0366 o escriba a info@beurer.com para proporcionar una descripción del problema. Si se considera que el problema está dentro del alcance de la garantía limitada de por vida, se le pedirá que envíe el producto, a su cargo, en su empaque original con el comprobante de compra, su nombre, domicilio y número telefónico. Si se considera que el problema no está cubierto por la garantía limitada de por vida, le enviaremos una cotización para la reparación o remplazo, así como el costo del transporte.

Esta garantía no cubre daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación incorrecta; aplicación errónea; falta de cuidado razonable con respecto al producto; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso indebido de alimentación o energía eléctrica; baterías usadas y gastadas; desgaste normal; falta de potencia; producto que sufrió una caída; mal funcionamiento o daño de una parte operativa por no cumplir con las instrucciones de uso o no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño en el transporte; robo; negligencia; vandalismo; condiciones ambientales; pérdida del uso durante el periodo en que el producto esté en una instalación de reparación o en espera de partes o reparación por otra causa; o cualquier condición de otro tipo que esté fuera del control de Beurer. Esta garantía se anula si el producto se usa alguna vez en un ambiente comercial o empresarial. La máxima responsabilidad de Beurer según esta garantía se limita al precio de compra que el cliente haya pagado realmente por el producto cubierto por la garantía, según se confirme

mediante prueba de compra, independientemente del monto de cualquier otro daño directo o indirecto que sufra el cliente.

Esta garantía es efectiva solamente si el producto se usa en el país en el que se compró. Un producto que requiera modificaciones o adaptaciones para que pueda funcionar en cualquier otro país que no sea el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, así como la reparación de productos dañados debido a esas modificaciones, no está cubierto por esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. CUALESQUIERA GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO NO LIMITADAS A, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA APLICABLE. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones acerca de la duración de las garantías implícitas, de manera que las limitaciones anteriores podrían no ser aplicables para usted.

EN NINGÚN CASO BEURER SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O DERIVADA DE CUALQUIER OTRA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de los daños especiales, incidentales o consecuentes, de manera que la limitación anterior podría no serle aplicable.

Beurer no autoriza a ninguna persona, incluyendo, entre otros, vendedores minoristas, el comprador consumidor posterior del producto de un vendedor minorista o comprador remoto, a responsabilizar a Beurer de cualquier forma más allá de los términos establecidos en la presente.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempacados o resellados, incluyendo, entre otros, la venta de dichos productos en sitios de subasta de Internet o de productos de revendedores de excedentes o en volumen. Cualesquiera garantías cesarán y terminarán inmediatamente en relación con los productos o partes de los mismos que sean reparadas, reemplazadas, alteradas o modificadas sin el consentimiento explícito por escrito de parte de Beurer.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra.
Para más información respecto de nuestra línea de productos en los Estados Unidos de América, visite: www.shop-beurer.com

Distribuido por:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, Estados Unidos
www.shop-beurer.com

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366

Ensamblado en China

Sujeto a errores y cambios